Aspire easyStore H340

Manuel d’utilisation

Copyright © 2008 Acer Incorporated
Tous droits réservés.

Aspire easyStore H340
Gateway Manuel d'utilisation

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat, et l'adresse de l'achat dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur votre ordinateur. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Aspire easyStore H340

Modèle : _____

No. de série : _____

Date de l'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated.
Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Informations pour votre sécurité et votre confort

Consignes de sécurité

Lisez ces instructions avec attention. Conservez ce document pour des références futures. Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.

Mise hors tension de l'appareil avant le nettoyage

Débranchez l'alimentation secteur avant tout nettoyage. N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage. Utilisez un chiffon, légèrement humecté d'eau pour le nettoyage.

MISE EN GARDE pour la prise comme moyen de déconnexion

Respectez les instructions suivantes lors de la connexion et la déconnexion de l'alimentation de l'unité d'alimentation :

Installez l'unité d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation à la prise secteur.

Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer l'unité d'alimentation de l'ordinateur.

Si le système a plusieurs sources d'alimentation, déconnectez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des unités d'alimentation.

MISE EN GARDE pour l'accessibilité

Assurez-vous que la prise secteur à laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et située aussi proche que possible de l'utilisateur de l'équipement. Lorsque vous devez déconnecter l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

MISE EN GARDE pour carte(s) factice(s) fournie(s) (seulement pour certains modèles)

Votre ordinateur est livré avec des cartes factices en plastique installées dans les connecteurs de carte. Celles-ci protègent les connecteurs non utilisés de la poussière, des objets métalliques et d'autres particules. Conservez les cartes factices pour utilisation les connecteurs ne contiennent pas de carte.

Avertissement pour l'écoute

Pour protéger votre ouïe, respectez ces instructions.

- Augmentez le volume graduellement jusqu'à ce que vous puissiez entendre clairement et confortablement.
- N'augmentez pas le volume après que votre ouïe se soit adaptée.
- N'écoutez pas de musique à un fort volume pendant une période prolongée.
- N'augmentez pas le volume pour ne pas entendre les environnements bruyants.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens qui parlent près de vous.

Avertissements

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instables. Si le produit tombait, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Les fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation, pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou bloquées. L'appareil ne doit jamais être placé sur un lit, un divan, une couverture ou toute autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures. Il ne doit jamais être placé à proximité ou au contact d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- N'enfoncez jamais d'objets dans les fentes de l'unité centrale car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur ou dans l'appareil.
- Pour éviter d'endommager les composants internes et prévenir la fuite de la batterie, ne placez pas l'appareil sur une surface vibrant.
- Ne l'utilisez jamais dans un environnement sportif, d'exercice ou vibrant qui pourrait probablement causer un court-circuit inopiné ou endommager les périphériques rotatifs, disque dur, lecteur optique, et même créer un risque d'exposition pour la batterie au lithium.

Utilisation de l'alimentation électrique

- L'alimentation électrique de l'appareil doit être conforme aux caractéristiques figurant sur l'étiquette d'identification. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité appropriée.

- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et installez l'appareil en dehors des zones de passage.
- Lors de l'utilisation éventuelle d'une rallonge, assurez-vous que l'ampérage total des appareils reliés par la rallonge reste dans les limites admises. De même, vérifiez que l'ampérage de tous les appareils reliés à une même prise secteur ne dépasse pas la valeur du fusible.
- Ne surchargez pas une prise électrique ou une barrette multiprise en branchant trop d'appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la capacité du circuit dérivé. Si des barrettes multiprise sont utilisées, la charge ne doit pas dépasser 80% de la capacité en entrée de la barrette multiprise.
- L'adaptateur secteur de cet appareil est équipé d'une prise mise à la terre à trois fils. La prise ne peut s'insérer que dans une prise secteur mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur est correctement mise à la terre avant d'insérer la prise de l'adaptateur secteur. N'insérez pas la prise dans une prise secteur non mise à la terre. Contactez votre électricien pour des détails.

  Avertissement ! La broche de mise à la terre est une fonctionnalité de sécurité. L'utilisation d'une prise secteur qui n'est pas correctement mise à la terre présente un risque d'électrocution ou de blessure.

  Remarque : La broche de mise à la terre fournit également une bonne protection contre les bruits imprévus produits par d'autres appareils électriques qui peuvent interférer avec les performances de cet appareil.
- Le système peut être alimenté avec une large plage de tensions : 100 à 240 V CA. Le cordon d'alimentation fourni avec le système répond aux exigences d'utilisation du pays ou de la région dans lequel le système a été acheté. Les cordons d'alimentation pour utilisation dans d'autre pays/régions doivent aux exigences de ces pays/régions. Pour plus d'informations pour les exigences des cordons d'alimentation, contactez un revendeur agréé ou un fournisseur de service.

Maintenance de l'appareil

N'essayez jamais de réparer vous-même cet appareil : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.

Débranchez l'appareil et adressez-vous au service après-vente dans les cas suivants :

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé.
- Un liquide a été renversé dans l'appareil.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- L’appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
- Les performances de l’appareil deviennent irrégulières, indiquant la nécessité du recours au S.A.V.
- L’appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d’installation aient été respectées.

Remarque : Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d’installation ; d’autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l’intervention prolongée d’un technicien qualifié.

Instructions de mise au rebut

Ne jetez pas cet appareil électronique à la poubelle lors de sa mise au rebut. Pour minimiser la pollution et assurer une protection maximale de l’environnement global, veuillez la recycler. Pour plus d’information sur les réglementations sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez http://global.acer.com/about/sustainability.htm.

Avis réglementaires et de sécurité

Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en l'allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l'utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Avis : Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afin de conserver la conformité aux normes FCC.

Avis : Appareils périphériques

Seuls des périphériques (appareils entrée/sortie, terminaux, imprimantes) certifiés comme étant conformes aux limites de la classe B peuvent être connectés à cet appareil. Le fonctionnement avec des périphériques non certifiés causera probablement nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil qui est décerné par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Avis : Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Compatible avec la Certification réglementaire Russe

ME61

Sommaire

1 Introduction 1
Fonctionnalités 2
Spécifications 3
Aperçu 4
Façade 4
Façade arrière 5
Voyants DEL du système 6

2 Mise en place du système 11
Vérifiez le contenu du paquet 12
Choisissez un emplacement 13
Environnement recommandé 14
Branchez le cordon d'alimentation. 15
Connectez le au réseau domestique 16
Allumez le système 17
Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur le premier ordinateur. 18
Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur l'ordinateur client 31
Connectez vous à la console Home Server 34

3 Console Windows Home Server 37
Ordinateurs et sauvegarde 38
Comptes utilisateurs 39
Dossiers partagés 40
Stockage serveur 42
Lights Out 43
McAfee Total Protection 44
Informations système 45
Santé du réseau 47
Paramètres 49
Général 50
Sauvegarde 51
Mots de passe 52
Partage multimédia 53
Accès à distance 54
Modules complémentaires 54
Santé matérielle et Moniteur de performance 55
Configuration IP 56
Lights Out 57
Service McAfee Total Protection 58
Paramètres pour le DMS

(Serveur multimédia numérique) 59
Paramètres du serveur iTunes 60
Ressources 61
Eteindre 61

4 Gérer le serveur 63
Créer des comptes utilisateurs 64
Ajouter un dossier 69
Configurez la sauvegarde des ordinateurs domestiques 71
Sauvegarder le serveur domestique 72
Configurez le serveur domestique pour l'accès à distance 76
Accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340 79
Accédez aux dossiers partagés sur le serveur domestique 81
Activer le partage multimédia 84
Activer le Serveur multimédia numérique 85
Activer le service iTunes 87
Diffusion audio 88
Utiliser la fonctionnalité de sauvegarde USB One-Touch 91
Configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique 93
Configurer les périodes de service et d'arrêt du serveur domestique 96
Surveiller la santé du serveur et les performances 99
Configurer les e-mails d'alerte 100
Explorez l'icône Windows Home Server 106

5 Configurer le disque dur 107
Ajouter un disque dur 107
Retirer un lecteur de disque dur 112
Remplacer un disque dur endommagé 114

6 Dépannage 117
Liste des contrôles préliminaires à effectuer 117
Récupération et restauration du serveur domestique 118
Restaurer un ordinateur domestique 123
Restaurer des fichiers à partir d'une sauvegarde 125
Mettre à jour votre serveur domestique avec Software Update d'Aspire easyStore pour serveur domestique 126
Spécifiez les problèmes et les actions correctives. 131

1 Introduction

Merci d'avoir choisi le Aspire easyStore H340.

Le Aspire easyStore H340 est un serveur de stockage de données et de contenu numérique pour votre maison numérique. Incluant un processeur Intel® Atom™, jusqu'à 2 Go de mémoire, une baie pour le changement à chaud de quatre disques durs*, une interface Gigabit Ethernet, l'eSATA et quatre ports USB pour un stockage étendu, un port USB à l'arrière pour effectuer des sauvegarde de données à partir d'un support de stockage USB et un bouton de récupération / réinitialisation pour récupérer d'un échec système et réinitialiser le système aux paramètres d'usine.

Le Aspire easyStore H340 peut stocket et partager toutes vos données importants tout en diffusant des contenus numériques à plusieurs applications dont l'iTunes d'Apple, ou tout appareil compatible UPnP (Universal Plug and Play) Audio / Vidéo et DLNA (Digital Living Network Alliance™), tel que la PS3 ou la Xbox 360. Il vous permet de consolider le contenu de votre librairie tout en gardant un accès immédiat au contenu numérique.

* Seuls les disques-durs installés dans les baies 2,3 et 4 sont changeables à chaux. Le disque dur système situé sur la première baie ne peut pas être changé à chaud. Consultez "Façade" à la page 4 pour connaître l'emplacement de chaque baie de disque.

Fonctionnalités

- Un processeur puissant avec d'excellentes performances de partage de fichiers.
- La rapidité du transfert sur le réseau domestique est effectuée via une connexion Gigabit Ethernet.
- Equipé du système d'exploitation Microsoft Windows Home Server pour vous aider à centraliser et à connecter vos actifs numériques.
- Effectuez des sauvegardes de vos ordinateurs domestiques quotidiennement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Configurez la sauvegarde des ordinateurs domestiques" à la page 71.
- Accédez facilement à votre musique, à vos photos et à vos vidéos à partir de virtuellement n'importe quel ordinateur connecté à Internet sur un réseau domestique ou loin de chez vous. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Accédez aux dossiers partagés sur le serveur domestique" à la page 81.
- La fonctionnalité de sauvegarde USB One-touch vous permet de sauvegarder rapidement et facilement les données d'un appareil de stockage USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Explorez l'icône Windows Home Server" à la page 106.
- Ajoutez facilement de l'espace de stockage à votre serveur domestique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Ajouter un disque dur" à la page 107.
- Support de la diffusion sur Windows Media Player et iTunes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Diffusion audio" à la page 88.
- Réveil à distance du serveur domestique. Voir "Configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique" à la page 93.

Spécifications

Processeur	Processeur Intel® Atom™
Chipset	Chipset Intel 945GC Express et ICH7R
Stockage de disque	jusqu'à quatre disques durs (HDD) SATA échangeables à chaud de 3,5 pouces.
Mémoire	Jusqu'à 2 Go de SDRAM sans tampon DDR2 MHz
Ethernet	Port Ethernet Gigabit haute performance (10 / 100 / 1000)
Ports E/S	Ports USB 2.0 (1 devant et 4 derrière), port Ethernet Gigabit, port eSATA, bouton de récupération / réinitialisation.
Puissance	200 W, 100 - 240 V CA
Support du système d'exploitation (OS) pour serveur	Windows Home Server
Support de l'OS domestique	Windows Vista Edition 32-bit et 64-bit Windows XP Edition 32-bit et 64-bit
Support des lecteurs multimédias	N'importe quel matériel certifié DLNA
Support des formats de fichiers multimédias	• Musique : MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, FLAC, APE, OGG, VOC, AIFF, AU, MID • Vidéo : WMV, ASF, MOV, AVI, MPEG, 3GP, SWF, FLV, RMVB, RM, RA, RAM, MP4, MPG, MPE, M2V, TP, TS, MLV, MKV, DIVX • Photos : GIF, PNG, BMP, JPG, JEPG, ICO, TIFF, DXF, WMF, EMF, PICT, EPS, CDR
Dimensions physiques	L x H x P : 200 x 180 x 212 mm Poids (sans disque dur) : 4,5 kg (avec un disque dur) : 5,1 kg

Aperçu

Façade

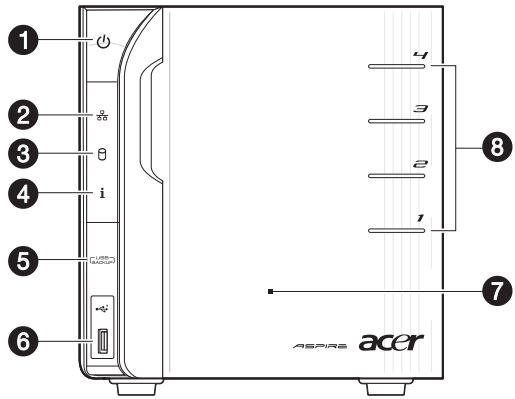

Référence	Icône	Composant
1		Bouton marche/arrêt / voyant d'alimentation
2		Indicateur réseau
3		Indicateur d'état des disques durs (HDD)
4		Voyant d'état du système
5	USB BACKUP	Bouton de sauvegarde USB / Indicateur d'état de la savegarde USB
6		Port USB 2.0
7		Porte avant Ouvrez la porte pour accéder aux disques durs interchangeables à chaud.
8		Voyants d'accès au disque dur

Façade arrière

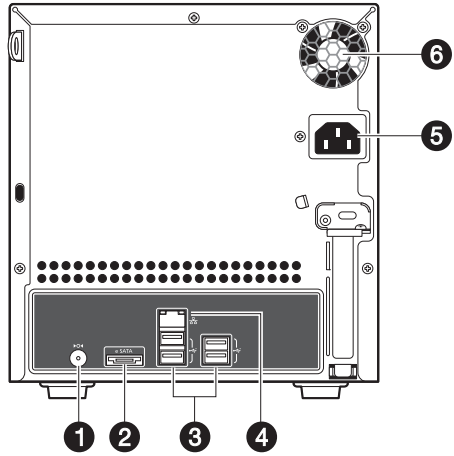

Référence	Icône	Composant
1	▶○◀	Bouton de réinitialisation / récupération
2	e SATA	Port eSATA
3		Port USB
4		Port Gigabit Ethernet
5		Connecteur d'alimentation
6		Ventilateur du système

Voyants DEL du système

Voyants DEL en façade

Les voyants lumineux montés sur la façace vous donnent des informations sur l'état du système, ses disques durs et sa connexion réseau.

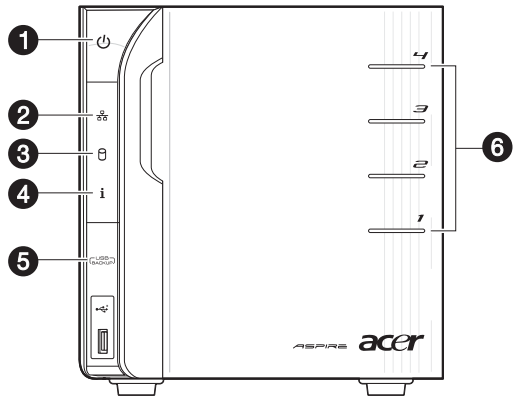

Référence	Voyant	Couleur	Etat	Description
1	Bouton marche/arrêt	Bleu	Allumée	Le système est connecté à l'alimentation, est allumé et est prêt à l'emploi.
			Clignotement aléatoire	• Le système est en cours de démarrage • Le système est en veille S3 (suspend to memory)
			Éteint	• Le système est hors tension • L'initialisation du système est en cours
2	Réseau	Bleu	Allumée	Lien entre le système et le réseau
			Clignotement aléatoire	Accès au réseau
		Rouge	Éteint	Réseau déconnecté

Référence	Voyant	Couleur	Etat	Description
3	Etat du disque dur (4)	Pourpre	Allumée	• Le système n'est pas initialisé • Le disque dur n'est pas monté dans la baie
			Clignotement aléatoire	• Le disque dur est monté dans la baie et est en train d'être ajouté à la main au serveur de stockage. • Le disque dur est en train d'être retiré du serveur de stockage. Pour des instructions détaillées sur comment ajouter ou retirer un disque du serveur de stockage, voir "5 Configurer le disque dur" à la page 107.
		Bleu	Allumée	Le disque dur est monté dans la baie et est ajoutée au serveur de stockage. Pour des instructions détaillées sur comment ajouter un disque au serveur de stockage, voir "Ajouter un disque dur" à la page 107.
		Rouge	Clignotement aléatoire	• Echec du disque dur • Windows Home Server est incapable de trouver le disque dur
		Aucun	Éteint	Aucune disque dur n'est monté dans la baie.

Référence	Voyant	Couleur	Etat	Description
4	Etat du système	Bleu	Clignotement aléatoire	• Le système est en cours de démarrage • Le système est en cours d'extinction
			Allumée	L'initialisation du système est terminée.
		Bleu et pourpre	Clignotement aléatoire	Le système est en cours de démarrage à partir d'un appareil USB (réservé aux mises à jour du BIOS alors que le bloc de démarrage est actif)
		Rouge	Allumée	Peut indiquer les états suivants : • Echec système • Echec du disque dur • Echec du contrôleur SATA • Echec du contrôleur USB • Echec du contrôleur LAN • Echec du ventilateur • Echec mémoire • Appareil de démarrage introuvable
			Clignotement aléatoire	La récupération ou la réinitialisation système est en cours
5	Sauvegarde de l'appareil USB	Bleu	Allumée	• Un appareil de stockage USB est connecté au port USB • Sauvegarde terminée
			Clignotement aléatoire	Le système est en train de sauvegarder des fichiers à partir d'un appareil de stockage USB Pour des instructions détaillées sur comment sauvegarder des fichiers à partir d'un appareil de stockage USB, voir "Surveiller la santé du serveur et les performances" à la page 99.
			Éteint	Appareil de stockage USB non monté.
6	Accès au disque dur	Bleu	Clignote	HDD en cours d'utilisation
			Éteint	Aucune activité sur le disque dur

Voyants du port Gigabit Ethernet

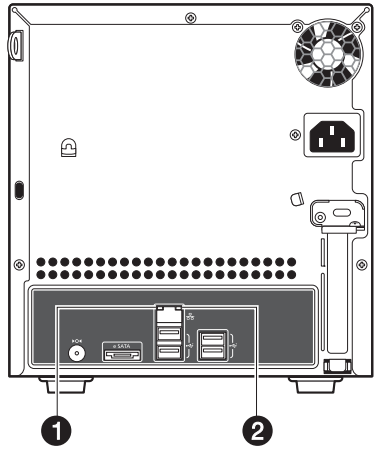

Référence	Voyant	Couleur	Etat	Description
1	Indicateur de vitesse	Aucun	Éteint	Connexion 10 Mbps
		Vert	Allumée	Connexion 100 Mbps
		Orange	Allumée	Connexion 1000 Mbps
2	Indicateur de lien / d'activité	Vert	Allumée	Le lien réseau est détecté
			Clignotement aléatoire	Activité de transmission ou de réception
			Éteint	Aucune connexion réseau

2 Mise en place du système

Suivez les étapes suivantes pour mettre en place le Aspire easyStore H340 sur votre réseau domestique.

- Vérifiez le contenu du paquet
- Choisissez un emplacement pour le serveur domestique
- Environnement recommandé
- Branchez le cordon d'alimentation.
- Connectez le au réseau domestique
- Allumez le système
- Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur le premier ordinateur.
- Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur l'ordinateur client
- Connectez vous à la console Home Server

Vérifiez le contenu du paquet

Vérifiez les éléments suivants du paquet :

- Système de Aspire easyStore H340
- Cordon d'alimentation
- Câble réseau
- Disques d'installation du Aspire easyStore H340
  - Disque d'installation de logiciel

    Utilisez ce disque pour effectuer les tâches suivantes :

    - Installer le logiciel Windows Home Server Connector. Reportez vous à la "Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur le premier ordinateur." à la page 18 pour les instructions détaillées.
    - Installer le client Lights Out. Reportez vous à "Configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique" à la page 93.
    - Mettre à jour le pilote système, le BIOS et les logiciels supplémentaires. Reportez vous à "Mettre à jour votre serveur domestique avec Software Update d'Aspire easyStore pour serveur domestique" à la page 126.
  - Disque de récupération système - Utilisez ce disque pour récupérer votre serveur domestique après une panne système ou pour restaurer le serveur domestique aux paramètres d'usine. Reportez vous à la "Récupération et restauration du serveur domestique" à la page 118 pour les instructions détaillées.
  - Disque de récupération PC - Utilisez ce disque pour restaurer un ordinateur domestique à partir d'une sauvegarde stockée sur votre serveur domestique. Reportez vous à la "Restaurer un ordinateur domestique" à la page 123 pour les instructions détaillées.
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter le revendeur ou le détaillant duquel vous avez acheté ce produit.

Choisissez un emplacement

Avant de déballer et d'installer le système, sélectionnez un site propice maximisant au maximum l'efficacité du système. Veuillez prendre en compte les facteurs suivant lors du choix du site pour le système :

- Près d'une prise de courant
- A un endroit propre et sans poussière
- Sur une surface stable sans vibration
- A une emplacement bien ventilé et éloigné de toute source de chaleur
- A l'écart des champs électromagnétiques produits par les appareils électriques tels que les conditionneurs à air, la radio, les émetteurs TV, etc.

Environnement recommandé

Pour de meilleurs résultats, votre ordinateur doit satisfaire aux caractéristiques logicielles et matérielles suivantes :

- Processeur
  - Pentium 3 cadencé à 1 GHz, Pentium 4, AMD x64, ou processeur plus récent
- Mémoire système
  - 512 Mo ou supérieur
- Disques durs
  - Disque principal interne de 80 (ATA, SATA, ou SCSI)
- Système d'exploitation
  - Windows Vista Edition Familiale Basique
  - Windows Vista Home N (UE seulement)
  - Windows Vista Edition Familiale Premium
  - Windows Vista Professionnel
  - Windows Vista Professionnel N (UE seulement)
  - Windows Vista Entreprise
  - Windows Vista Intégrale
  - Windows XP Familial avec Service Pack 2 (SP2)
  - Windows XP Professionnel avec SP2
  - Windows XP Media Center Edition 2005 avec SP2 et Rollup 2
  - Windows XP Media Center Edition 2004/2005 avec SP2
  - Windows XP Edition Tablet avec SP2
- Navigateurs Web
  - Internet Explorer version 6.0, 7.0, ou supérieure
  - Mozilla Firefox 1.5 ou supérieur
- Connexion Internet
  - Gigabit Ethernet de 100 Mbps à 1000 Mbps
  - Connexion large bande (DSL ou câble)
- Routeur large bande (avec DHCP activé)
- Lecteur multimédia pour diffuser des fichiers multimédia
  - iTunes 7.1 ou supérieur
  - Windows Media Player 10 ou supérieur

Branchez le cordon d’alimentation.

Branchez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation et l'autre extrêmité à une prise murale.

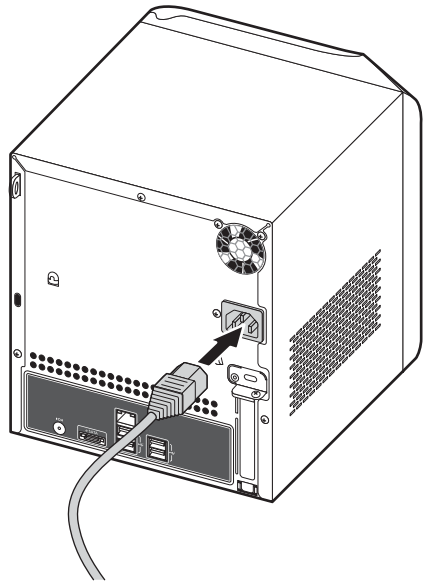

Connectez le au réseau domestique

Important : Connectez le Aspire easyStore H340 à votre routeur large bande à l'aide d'un câble réseau. La connectivité sans-fil à votre routeur large bande n'est pas supportée. Néanmoins, les ordinateurs domestiques connectés via une connexion sans-fil sont supportés.

Connectez une extrêmité du câble réseau au port réseau et l'autre au port Gigabit Ethernet du routeur large bande.

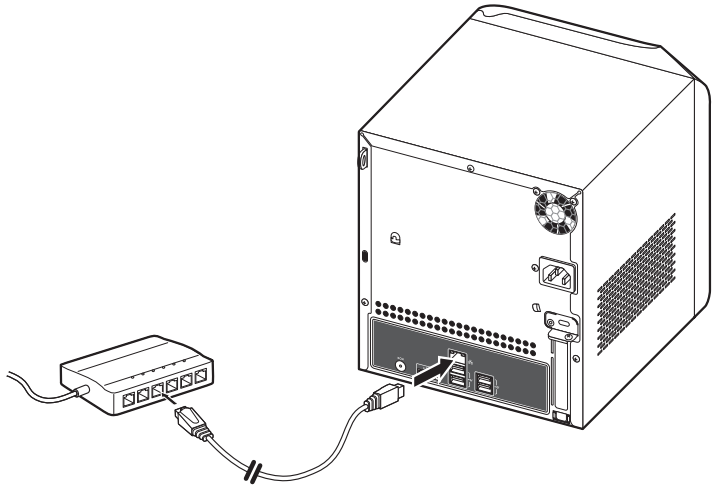

Allumez le système

Après vous être assuré de la bonne installation du système et avoir connecté tous les câbles nécessaires, vous pouvez mettre le système sous tension.

Appuyez sur le bouton marche / arrêt du système pour l'allumer. Les voyants lumineux en façade clignoteront, changeront de couleur et passeront au bleu stable après le démarrage.

Remarque : Pendant le démarrage initial, l'indicateur d'état du système sur le panneau avant clignotera en rouge puis passera au bleu continu. C'est une séquence normale de mise sous tension. Attendez que tous les voyants DEL deviennent bleu en continu avant de passer à l'étape suivante.

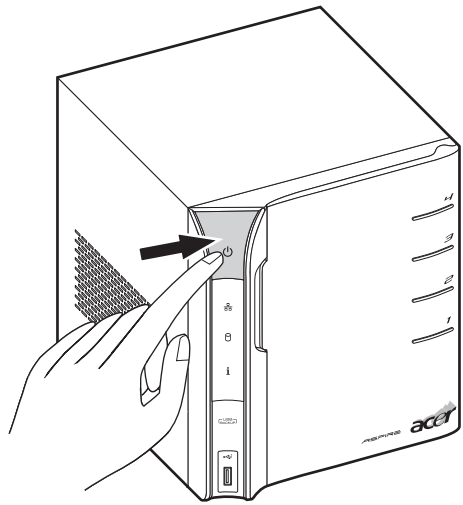

Pour éteindre le système, appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez le appuyé pour au moins quatre secondes.

Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur le premier ordinateur.

Une fois votre Aspire easyStore H340 mis en place, il vous faut installer Windows Home Server Connector sur votre ordinateur.

Remarque : Avant d'installer Windows Home Server Connector, veuillez vous assurer que vous disposez des privilèges administrateurs. Reportez vous à l'Aide Windows pour de plus amples détails sur comment changer les paramètres des comptes utilisateurs.

1 Placez le disque d'installation du logiciel de Aspire easyStore H340 dans le lecteur optique de votre ordinateur domestique. L'assistant d'installation se lance.

Ou bien, double-cliquez sur le fichier **Acer ClientCD utility.exe** pour lancer l'installation. La fenêtre de bienvenue apparaît.

Acer Aspire easyStore Home Server
Bienvenue
Ce programme d'installation vous guidera dans la procédure nécessaire pour installer vos logiciels et configurer votre nouveau serveur. Les composants suivants peuvent être installés :
• Composants Microsoft nécessaires
• Acer Update
• Composants du serveur domestique Acer Aspire easyStore
• Connecteur Windows Home Server
• Configuration du serveur (pour la première installation seulement)
REMARQUE : Avant de cliquer sur Suivant, assurez-vous que le serveur est connecté à votre réseau domestique et que la diode est d'une couleur continue.
acer
User Guide
Lights out
Software Update
Suivant >
Annuler

2 Cliquez sur **Suivant**.

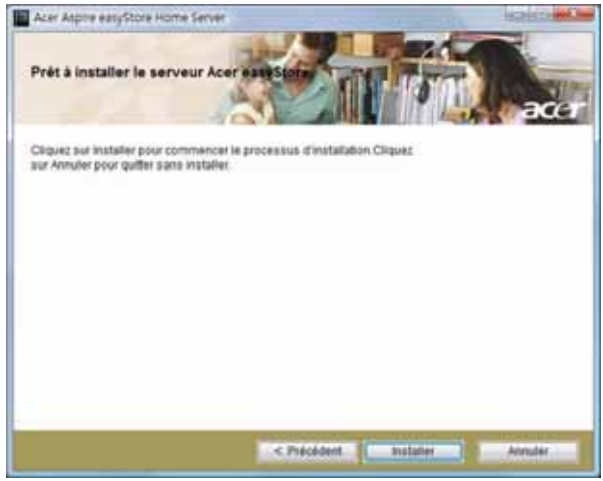
Acer Aspire easyStore Home Server
Prêt à installer le serveur Acer easyStore
Cliquez sur Installer pour commencer le processus d'installation.Cliquez sur Annuler pour quitter sans installer.
< Précédent
Installer
Annuler

3 Cliquez sur **Installer** pour lancer la procédure d'installation. Les composants Microsoft .Net Framework 2.0 et Windows Installer 3.1 sont installés.

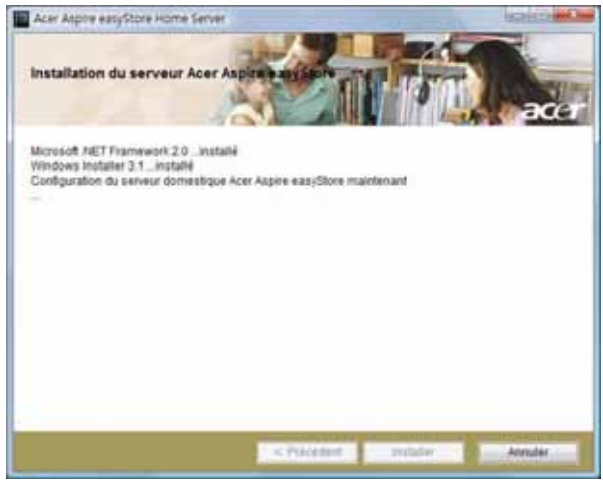

Une fois les composants installés, l'installation de Windows Home Server Connector commence à trouver et à se connecter à votre Aspire easyStore H340.

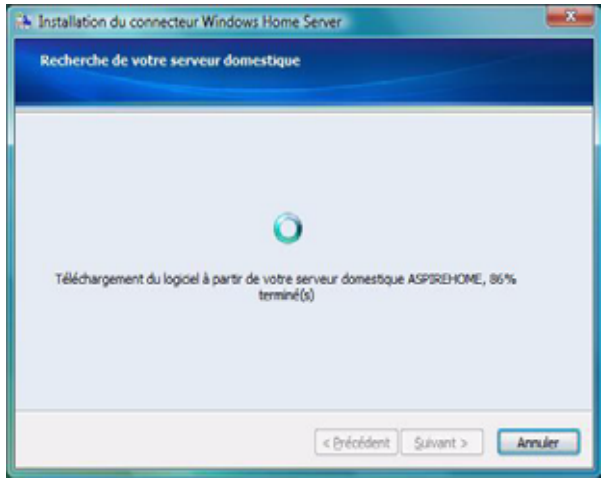
Installation du connecteur Windows Home Server
Recherche de votre serveur domestique
Téléchargement du logiciel à partir de votre serveur domestique ASPIREHOME, 86% terminé(s)
< Précédent
Suivant >
Annuler

Une fois le serveur domestique trouvé, la fenêtre de bienvenue apparaît.

Connecteur Windows Home Server
Windows Home Server
Bienvenue dans le connecteur Windows Home Server.
Le connecteur Windows Home Server effectue les opérations suivantes :
- Connecte votre ordinateur à votre serveur domestique.
- Sauvegarde quotidiennement votre ordinateur.
- Contrôle l'intégrité de votre ordinateur.
- Vous permet d'administrer votre serveur domestique.
< Précédent
Suivant >
Annuler

4 Cliquez sur **Suivant**.

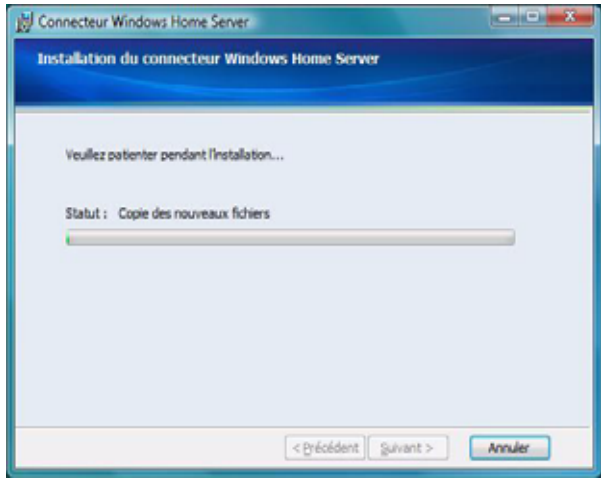
Connecteur Windows Home Server
Installation du connecteur Windows Home Server
Veuillez patienter pendant l'installation...
Statut : Copie des nouveaux fichiers
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 Cliquez sur **Suivant**.

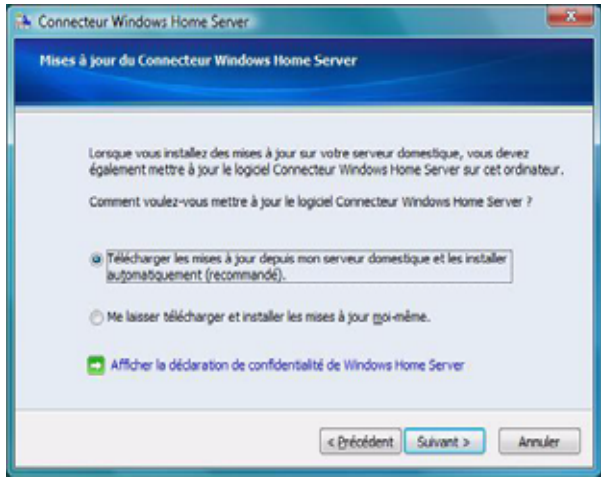
Connecteur Windows Home Server
Mises à jour du Connecteur Windows Home Server
Lorsque vous installez des mises à jour sur votre serveur domestique, vous devez également mettre à jour le logiciel Connecteur Windows Home Server sur cet ordinateur.
Comment voulez-vous mettre à jour le logiciel Connecteur Windows Home Server ?
Télécharger les mises à jour depuis mon serveur domestique et les installer automatiquement (recommandé).
Me laisser télécharger et installer les mises à jour moi-même.
Afficher la déclaration de confidentialité de Windows Home Server
< Précédent
Suivant >
Annuler

6 Choisissez le bouton "Télécharger les mises à jour pour mon serveur domestique et les installer automatiquement" si vous voulez télécharger les mises à jour pour le Connecteur.

7 Cliquez sur **Suivant**.

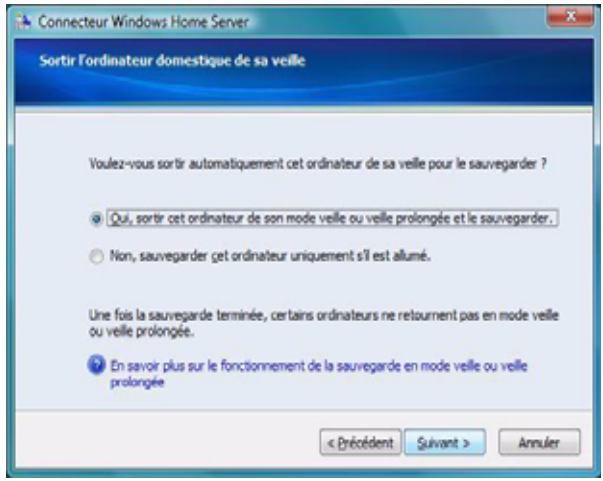
Connecteur Windows Home Server
Sortir l'ordinateur domestique de sa veille
Voulez-vous sortir automatiquement cet ordinateur de sa veille pour le sauvegarder ?
Oui, sortir cet ordinateur de son mode veille ou veille prolongée et le sauvegarder.
Non, sauvegarder cet ordinateur uniquement s'il est allumé.
Une fois la sauvegarde terminée, certains ordinateurs ne retournent pas en mode veille ou veille prolongée.
En savoir plus sur le fonctionnement de la sauvegarde en mode veille ou veille prolongée
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 Choisissez le bouton "Oui, réveiller cet ordinateur s'il est en veille ou en mode hibernation et en effectuer une sauvegarde" si vous voulez que Windows Home Server réveille votre ordinateur lorsqu'il est en veille pour en effectuer une sauvegarde.

9 Cliquez sur **Suivant**.

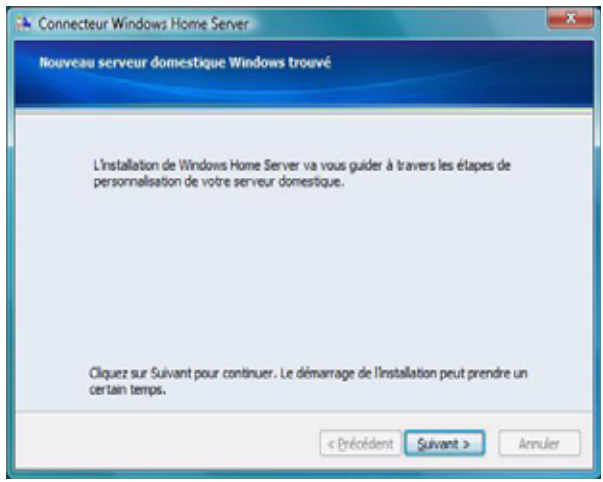
Connecteur Windows Home Server
Nouveau serveur domestique Windows trouvé
L'installation de Windows Home Server va vous guider à travers les étapes de personnalisation de votre serveur domestique.
Cliquez sur Suivant pour continuer. Le démarrage de l'installation peut prendre un certain temps.
< Précédent
Suivant >
Annuler

10 Cliquez sur **Suivant** pour effectuer une configuration initiale du serveur domestique.

Remarque : La configuration initiale du serveur domestique est effectuée une fois sur le premier ordinateur domestique.

11 Cliquez sur la flèche **Suivant**. L'initialisation de Windows Home Server commence et peut prendre plusieurs heures suivant votre matériel.

12 Une fois l'initialisation terminée, cliquez sur la flèche **Suivante**.

13 Entrez un nom pour votre serveur domestique.

Le nom de votre serveur domestique peut contenir un maximum de 15 caractères (dont des lettres, des chiffres et des traits d'union.

14 Cliquez sur la flèche **Suivant**.

15 Entrez un mot de passe administrateur fort pour votre Windows Home Server, un mot de passe de confirmation et un indice pour le mot de passe. C'est le mot de passe que vous pouvez utiliser pour gérer votre serveur domestique à partir de la console Windows Home Server.

Le mot de passe fort doit être d'au moins 7 caractères et doit contenir au moins trois des quatres catégories suivantes :

- Majuscules
- Minuscules
- Chiffres
- Symboles (tels que !, @, #, etc.)

Un exemple de mot de passe fort est Acer123.

16 Cliquez sur la flèche **Suivant**.

17 Choisissez le bouton "Activé (recommandé)" si vous voulez utiliser Windows Update pour télécharger automatiquement et installer les mises à jour pour Windows Home Server, puis cliquez sur la flèche **Suivant**.

18 Choisissez si vous voulez participer au programme d'amélioration de l'expérience client, puis cliquez sur la flèche **Suivant**.

19 Choisissez si vous voulez participer au programme de rapport d'erreur, puis cliquez sur la flèche **Suivant**.

20 Cliquez sur la flèche **Suivant** pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour de Windows Home Server disponibles. Cela pourrait prendre un certain temps à se faire, mais cela ne nécessite aucune information supplémentaire de votre part.

Important : Ne redémarrez pas lvotre serveur domestique pendant la mise à jour.

21 Une fois l'installation terminée, les fenêtres Windows Home Server s'affichent.

22 Cliquez sur la flèche **Suivant**. Le journal de Windows Home Server s'affiche. Vous pouvez désormais gérer le serveur domestique via la console administrateur à distance.

23 Entrez le mot de passe administrateur, puis cliquez sur la flèche **Suivante.** La boîte de dialogue Réglage apparaît.

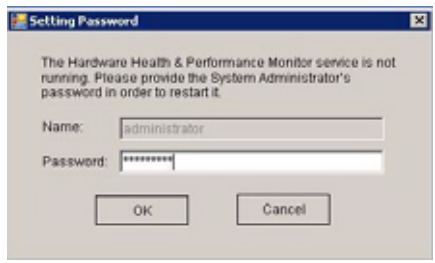
Setting Password
The Hardware Health & Performance Monitor service is not running. Please provide the System Administrator's password in order to restart it.
Name:
administrator
Password:
OK
Cancel

24 Entrez le mot de passe administrateur pour lancer le service Moniteur de la performance et de santé matérielle, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre de la console Windows Home Server apparaît.

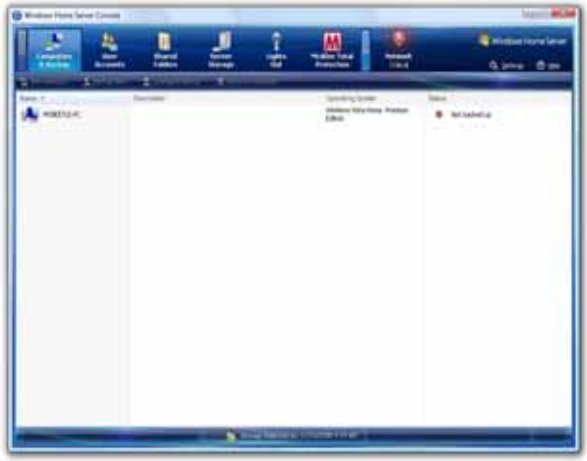

L'icône Windows Home Server apparaît également dans la barre des tâches et le raccourci de bureau Dossiers Partagés apparaît sur votre bureau.

L'icône Windows Home Server affiche la santé courante et l'état du serveur domestique ainsi que tous les ordinateurs connectés à votre réseau domestique. Cliquez-droit sur l'icône vous permet d'accéder à Windows Home Server. Pour de plus amples informations concernant l'icône de la zone de notification, reportez-vous à"Explorez l'icône Windows Home Server" à la page 106.

Vous pouvez aussi utiliser les Dossiers Partagés pour stocker et organiser des fichiers sur le serveur domestique.

Installez le logiciel Windows Home Server Connector sur l'ordinateur client

une fois l'installation de Windows Home Server Connector d'effectuée sur le premier ordinateur, utilisez le disque d'installation du logiciel Aspire easyStore Home Server pour installer Windows Home Server Connector sur les ordinateurs que vous désirez connecter à votre serveur domestique.

Si vous avez égaré le disque, vous pouvez installer Windows Home Server Connector via le serveur domestique. Reportez vous à la page 33 pour les instructions détaillées.

Pour installer Windows Home Server Connector à partir du disque d'installation logicielle Aspire easyStore Home Server

1 Placez le disque d'installation du logiciel de Aspire easyStore H340 dans le lecteur optique de l'ordinateur client. L'assistant d'installation se lance.

Ou bien, double-cliquez sur le fichier **Acer ClientCD utility.exe** pour lancer l'installation. La fenêtre de bienvenue apparaît.

Acer Aspire easyStore Home Server
Bienvenue
Ce programme d'installation vous guidera dans la procédure nécessaire pour installer vos logiciels et configurer votre nouveau serveur. Les composants suivants peuvent être installés :
• Composants Microsoft nécessaires
• Acer Update
• Composants du serveur domestique Acer Aspire easyStore
• Connecteur Windows Home Server
• Configuration du serveur (pour la première installation seulement)
REMARQUE : Avant de cliquer sur Suivant, assurez-vous que le serveur est connecté à votre réseau domestique et que la diode est d'une couleur continue.
acer
User Guide
Lights out
Software Update
Suivant >
Annuler

2 Cliquez sur **Suivant**.

3 Cliquez sur **Installer** pour lancer la procédure d'installation. Les composants Microsoft .Net Framework 2.0, Windows Installer 3.1, Acer Update et Aspire easyStore Home Server sont installés.

4 Une fois les composants installés, l'installation de Windows Home Server Connector commence à trouver et à se connecter à votre serveur domestique.

Une fois le serveur domestique trouvé, la fenêtre de bienvenue apparaît.

5 Cliquez sur **Suivant**.

6 Lisez le Contrat de licence utilisateur final. Si vous acceptez les termes du contrat, alors choisissez le bouton "J'accepte les termes de l'accord de licence".

7 Cliquez sur **Suivant**. La fenêtre d'avancement de l'installation apparaît.

8 Cliquez sur **Suivant**.

9 Entrez le mot de passe administrateur de Windows Home Server.

Windows Home Server Connector
Log On to Your Windows Home Server
Enter the Windows Home Server password:
Password hint
What happens if I forget the Windows Home Server password?
< Back
Next >
Cancel

10 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de l'installation.

11 Une fois l'installation terminée, l'icône Windows Home Server apparaît également dans la barre des tâches et le raccourci de bureau Dossiers Partagés apparaît sur votre bureau.

Pour installer Windows Home Server connector directement à partir du serveur domestique.

1 Ouvrez un navigateur Web.

2 Dans la barre d'adresse, entrez http://Aspirehome:55000/, où "Aspirehome" est le nom du serveur domestique.

3 Dans Configuration de Windows Home Server Connector, cliquez sur **Télécharger maintenant**.

4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur **Lancer**.

5 Suivez toutes les instructions à l'écran jusqu'à la fin de l'installation.

Connectez vous à la console Home Server

Afin d'administrer à distance le serveur domestique, vous aurez besoin d'ouvrir une session dans la console Windows Home Server.

Remarque : Assurez-vous que vous avez le mot de passe administrateur du serveur domestique.

Il existe trois façon de lancer la console Windows Home Server - Menu Démarrer de Windows, double-cliquez sur l'icône de Windows Home Server, ou cliquez-droit sur l'icône de Windows Home Server.

Pour ouvrir une session sur le serveur domestique à l'aide du menu Démarrer de Windows :

1 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Console Windows Home Server.**.

2 Entrez le mot de passe administrateur, puis cliquez sur la flèche **Suivante**.

Pour ouvrir une session sur le serveur domestique à l'aide de l'icône de Windows Home Server :

1 Cliquez-droit sur l'icône de **Windows Home Server** dans la zone de notification, puis choisissez la **console Windows Home Server** à partir du menu contextuel.

Ou

Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Entrez le mot de passe administrateur, puis cliquez sur la flèche **Suivante**.

3 Console Windows Home Server

la Console Windows Home Server est un outil permettant la gestion à distance du serveur domestique et qui vous permet de surveiller et de sauvegarder des ordinateurs sur votre réseau domestique. Il vous permet d'administrer à distance votre serveur domestique où que vous soyez sur le réseau domestique. Une fois votre session ouverte, vous pouvez suivre la santé de votre serveur domestique et des ordinateurs connectés au réseau, créer des horaires de sauvegarde liés aux ordinateurs, sauvegarder des ordinateurs, et gérer des comptes utilisateurs et des dossiers de partage sur le serveur.

La Console Windows Home Server vous donne l'accès aux onglets suivants :

- Ordinateurs et sauvegarde
- Comptes utilisateurs
- Dossiers partagés
- Stockage serveur
- Lights Out
- McAfee Total Protection
- Informations système
- Santé du réseau
- Paramètres

Pour apprendre plus concernant la configuration de Windows Home Server, cliquez sur Aide dans la console pour ouvrir l'aide de la Console Windows Home Server.

Ordinateurs et sauvegarde

Vous pouvez utiliser l'onglet Ordinateurs et sauvegarde de la Console Windows Home Server pour voir les ordinateurs domestiques connectés au serveur domestique et surveiller l'état de santé des ordinateurs domestiques ainsi qu'administrer les sauvegardes. Après avoir installé Windows Home Server Connector sur chacun des ordinateurs domestiques, ils sont automatiquement sauvegardés chaque nuit sur votre serveur domestique.

Les options de l'onglet Ordinateurs et sauvegarde vous permettent de :

- Voir les sauvegardes - Parcourir les sauvegardes existantes d'un ordinateur domestique.
- Sauvegarder maintenant - Lancer une sauvegarde manuelle d'un ordinateur domestique.
- Voir les sauvegardes - Changer les paramètres de sauvegarde d'un ordinateur domestique.
- Retirer un ordinateur - Supprimer un ordinateur et ses sauvegardes d'un serveur domestique.

Pour de plus amples informations, consultez Ordinateurs et sauvegardes dans l'aide de la Console Windows Home Server.

Comptes utilisateurs

Vous pouvez utiliser l'onglet des comptes utilisateurs sur la Console Windows Home Server pour créer un compte utilisateur personnel, activer un compte invité et gérer les comptes utilisateurs sur le serveur domestique.

Les options de l'onglet comptes utilisateurs vous permettent de :

- Ajouter - Créer un nouveau compte utilisateur sur le serveur domestique et gérer les droits d'accès pour l'utilisateur.
- Propriétés - Voir et changer les propriétés des comptes utilisateurs.
- Retirer - Supprimer un compte utilisateur du serveur domestique.

Pour de plus amples informations, consultez les comptes utilisateurs dans l'aide de la Console Windows Home Server.

Dossiers partagés

Vous pouvez utiliser l'onglet Dossiers Partagés sur la console Windows Home Serer pour ajouter, ouvrir, retirer ou voir les dossiers partagés sur le serveur domestique. Avec les Dossiers Partagés, vous pouvez centraliser des fichiers sur votre serveur domestique afin de pouvoir les partager avec d'autres personnes sur votre réseau domestique.

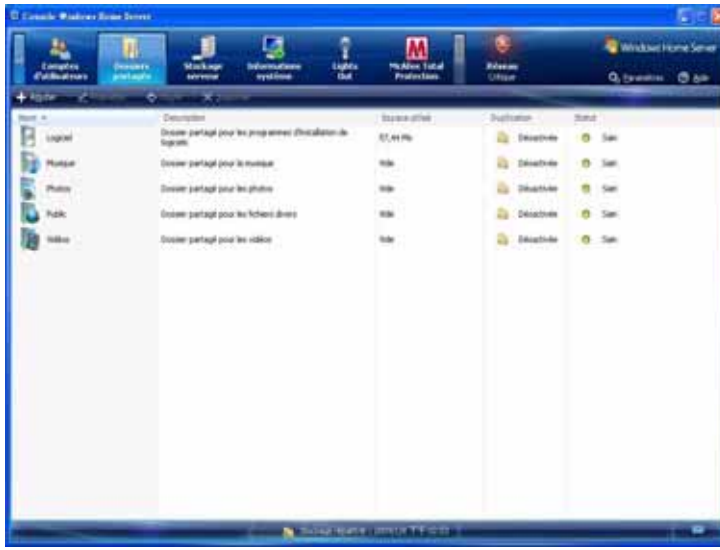

Les dossiers partagés suivants sont créés automatiquement sur le serveur domestique.

- Musique
- Photos
- Public
- Logiciels
- Vidéos
- Un dossier partager personnel pour chaque compute utilisateur personnel ajouté. Par défaut, aucun autre compte utilisateur peut accéder ce dossier de partage personnel.

Les options de l'onglet Dossiers partagés vous permettent de :

- Ajouter - Créer un nouveau dossier partagé sur le serveur domestique.
- Propriétés - Voir et changer les propriétés des dossiers partagés.
- Ouvrir - Parcourir les fichiers et les dossiers dans le dossier partagé.
- Retirer - Supprimer un dossier existant du serveur domestique.

Pour de plus amples informations, consultez Dossiers partagés dans l'aide de la Console Windows Home Server.

Stockage serveur

L'onglet Stockage Serveur sur la Console Windows Home Server affiche tous les disques durs installés sur votre serveur domestique. Vous pouvez utiliser le Stockage Serveur pour voir, ajouter, réparer et retirer des disques durs du serveur domestique.

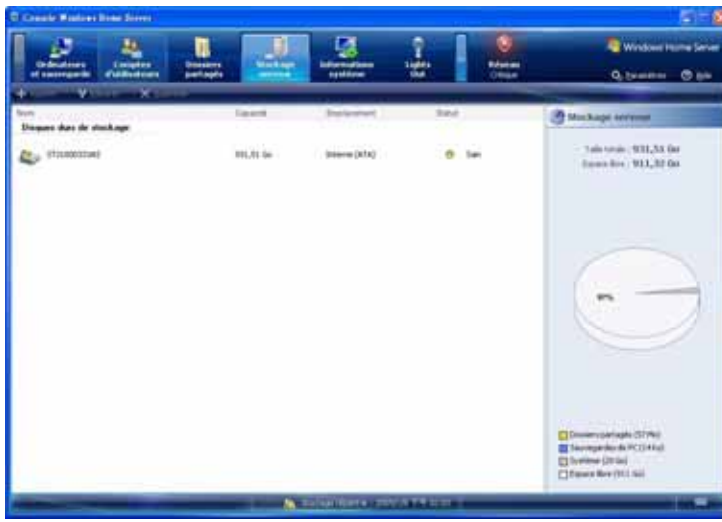

Les options de l'onglet Stockage Serveur vous permettent de :

- Ajouter - Vous pouvez ajouter des disques durs de différentes tailles au serveur domestique et configurer les disques durs pour les utilisations suivantes :
  - Stockage serveur - Cette option vous donne plus d'espace pour héberger des sauvegardes d'ordinateurs domestiques et plus d'espace pour vos dossiers partagés.
  - Sauvegarde serveur - Cette option vous permet de sauvegarder tous les dossiers partagés de votre serveur domestique. Si vous utilisez un disque dur externe pour vos sauvegardes de serveur domestique, vous pouvez stocker le disque dur à un endroit différent. Lorsque vous choisissez cette option, votre serveur domestique apparaît dans l'onglet Ordinateurs et sauvegarde. Vous pouvez utiliser Sauvegarder maintenant pour effectuer une sauvegarde de vos dossiers partagés vers le disque dur.
- Réparer - Réparer les erreurs sur un disque dur endommagé.
- Retirer - Supprimer un disque dur du serveur domestique.

Pour de plus amples informations, consultez Stockage serveur dans l'aide de la Console Windows Home Server.

Lights Out

Lights Out est un logiciel complémentaire de gestion d'énergie qui vous permet de mettre le serveur domestique en veille ou de réveiller le système à un moment voulu à l'aide d'un calendrier d'évènements.

L'onglet Lights Out inclut les options suivantes :

- Actualiser - Vous assure d'avoir la version la plus récente du diagramme de temps de service.
- Mettre à jour le diagramme - Affiche un tableau des temps de service enregistrés dans le serveur domestique, tels que les heures auxquelles les sauvegardes ont été effectuées, quel ordinateur domestique était actif, ou les moments auxquels le serveur domestique est sorti de veille.
- Calendrier - Affiche la fenêtre de calendrier et vous permet d'ajouter, d'éditer ou de supprimer une entrée du calendrier.
- Paramètres - Affiche la boîte de dialogue des paramètres de Windows Home Server. Pour de plus amples informations sur comment configurer les réglages de Lights Out, voir page 57.
- A propos - Affiche le numéro de version et les informations concernant le droit d'auteur.

Pour de plus amples informations, cliquez sur Aide dans le fenêtre Lights Out.

McAfee Total Protection

McAfee Total Protection est un logiciel complémentaire pour Windows Home Server. C'est une solution complète de gestion de la sécurité qui analyse le serveur domestique à la recherche des virus, des logiciels espions, des programmes indésirables et d'autres menaces potentielles.

Remarque : Avant de planifier une analyse ou de mettre à jour les signatures de virus du serveur domestique, vous devez activer le service McAfee Total Protection.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans l'onglet McAfee Total Protection :

- Lancer le Centre de sécurité
- mettre à jour maintenant
- A propos
- Planifier une analyse
- Gérer les Détections de PUP (Programme potentiellement indésirable)
- Voir les fichiers en quarantaine

Pour plus d'informations, cliquez sur Aide dans le fenêtre McAfee Total Protection.

Informations système

L'onglet Informations système dans la console de Windows Home Server propose un mécanisme de surveillance globale pour vous aider à garder un oeil sur la santé du serveur doemstique et les détails des performances.

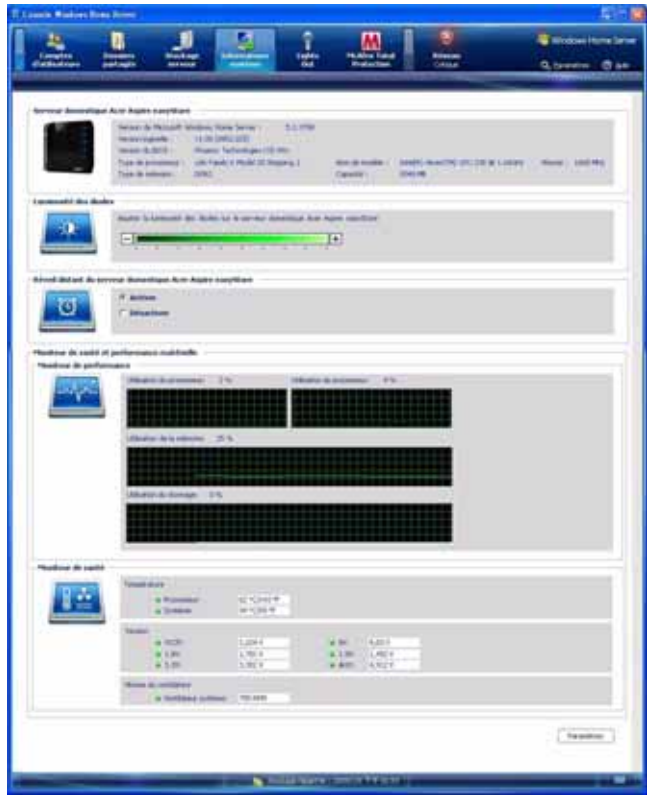

Information système supporte les fonctionnalités suivantes :

- Serveur domestique Acer Aspire easyStore Home Server - Affiche les informations basiques concernant le serveur domestique, telles que les spécifications du processeur et la mémoire présentemment installée sur le serveur domestique, la version du BIOS et la version du système d'exploitation.
- Luminosité des DEL - Vous permet de régler la luminosité des voyants lumineux du serveur domestique.

- Réveille à distance le serveur domestique Aspire easyStore - Vous permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de réveil à distance.
- Moniteur de santé et performance matérielle - Vous permet de voir les données de performance du serveur domestique, de surveille la température, la tension et la vitesse des ventilateurs.

Pour régler la luminosité des DEL du serveur domestique.

Dans le champs Luminosité des DEL, déplacez la barre de défilement à l'horizontale jusqu'à la position désirée.

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de réveil distant:

1 Dans le champs Reveil à distance du server domestique Aspire easyStore, cochez la case "Activer" pour sortir le serveur domestique de la veille. Cela permet aux utiliseurs voulant envoyer des fichiers de sortir le système de sa veille.

2 Cochez la case "Désactiver" pour désactiver cette fonctionnalité.

Pour de plus amples informations, consultez Santé Réseau dans l'aide de la Console Windows Home Server.

Santé du réseau

L'onglet Santé du réseau affiche des notifications de votre serveur domestique et de vos ordinateurs domestiques. Vous pouvez voir la santé de votre réseau en son entier à partir d'un emplacement pratique avec d'effectuer les actions nécessaires pour corriger tout problème.

Santé du réseau domestique
Statut : Critique
Vérifier le statut de votre logiciel antivirus.
Aucun logiciel antivirus n'est installé sur PC-DE-WRITER, ou le logiciel antivirus installé est obsolète.
Ignorer ce problème.
McAfee Total Protection Service
Votre serveur n'est pas protégé - Les fichiers DAT de VirusScan ne sont pas à jour
Ignorer ce problème.
McAfee Total Protection Service
Votre logiciel n'est pas à jour. Activez-le pour recevoir les mises à jour les plus récentes.
Ignorer ce problème.
En savoir plus sur la santé de votre réseau domestique.
Fermer

Remarque : Les notifications de santé sont aussi affichées dans l'icône de Windows Home Server sur les ordinateurs domestiques ayant le logiciel Windows Home Server Connector d'installé.

Les états de santé possibles sont les suivants :

Couleur	Statut
	Indique un réseau sain
	Indique un problème à risque dont vous devez vous occuper sous peu.
	Indique un problème critique dont vous devez vous occuper immédiatement.

Pour de plus amples informations, cliquez-droit sur l'icône de Windows Home Server puis cliquez sur Aide.

Paramètres

Le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit de la console Windows Home Server vous permet de configurer les paramètres de votre serveur domestique. La fenêtre de paramètrage propose de nombreuses options d'administration.

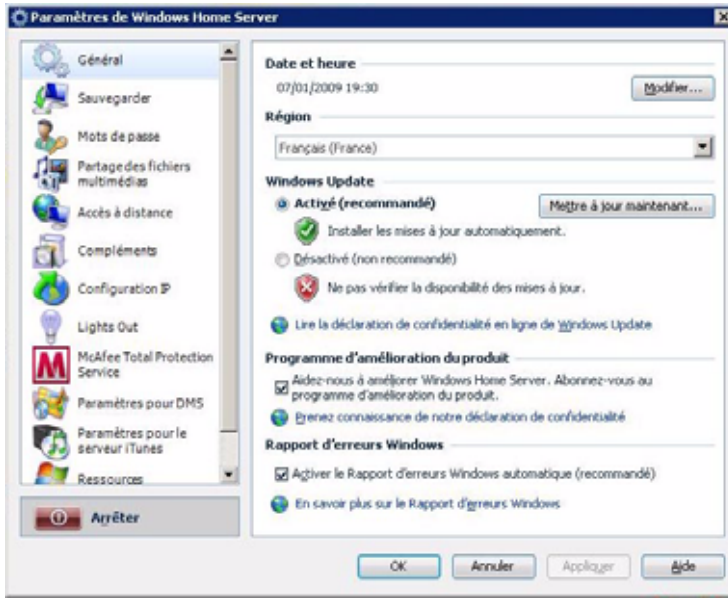

Dans la fenêtre Paramètres, vous pouvez configurer les réglages pour les catégories suivantes :

- Général
- Sauvegarde
- Mots de passe
- Partage multimédia
- Accès à distance
- Modules complémentaires
- Santé matérielle et Moniteur de performance
- Configuration IP
- Lights Out
- Service McAfee Total Protection

- Paramètres pour le DMS (Serveur multimédia numérique)
- Paramètres du serveur iTunes
- Ressources

Général

La page de paramètres généraux vous permet de modifier la date et l'heure, le choix de langue, les paramètres de Windows Update, le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur, et d'activer ou désactiver les rapports d'erreur Windows.

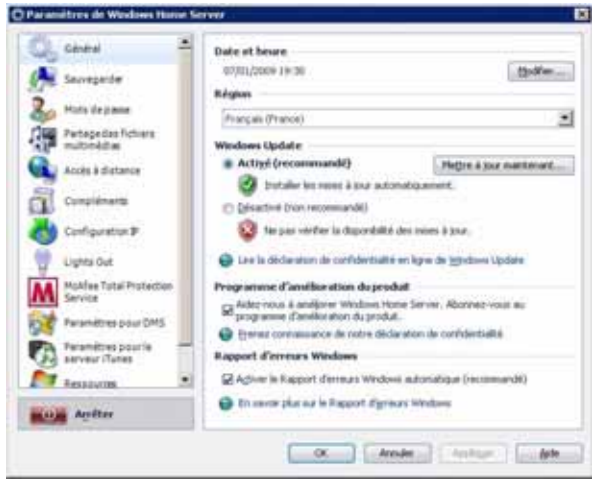

Pour plus d'informations concernant les tâches que vous pouvez effectuer sur la page de Paramètres généraux, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Général.

Sauvegarde

Les paramètres de Sauvegarde vous permettent de configurer l'heure de démarrage et de fin de sauvegarde des ordinateurs sur le réseau local, de spécifier le nombre mois, de semaines et de jours pendant lesquels les sauvegardes seront conservées sur le serveur domestique, et de supprimer manuellement de vieilles sauvegardes.

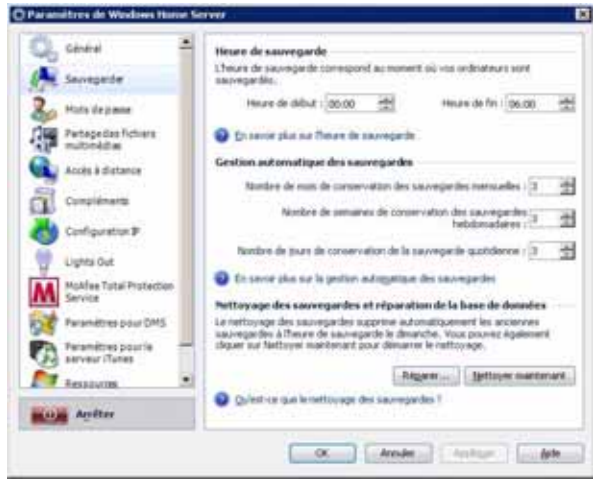
Paramètres de Windows Home Server
Général
Sauvegarde
Mots de passe
Partage des fichiers multimédias
Accès à distance
Compléments
Configuration IP
Lights Out
McAfee Total Protection Service
Paramètres pour DNS
Paramètres pour le serveur iTunes
Ressources
Arrêter
Heure de sauvegarde
L'heure de sauvegarde correspond au moment où vos ordinateurs sont sauvegardés.
Heure de début : 00:00
Heure de fin : 06:00
En savoir plus sur l'heure de sauvegarde
Gestion automatique des sauvegardes
Nombre de mois de conservation des sauvegardes mensuelles : 3
Nombre de semaines de conservation des sauvegardes hebdomadaires : 3
Nombre de jours de conservation de la sauvegarde quotidienne : 3
En savoir plus sur la gestion automatique des sauvegardes
Nettoyage des sauvegardes et réparation de la base de données
Le nettoyage des sauvegardes supprime automatiquement les anciennes sauvegardes à l'heure de sauvegarde le dimanche. Vous pouvez également cliquer sur Nettoyer maintenant pour démarrer le nettoyage.
Régler...
Nettoyer maintenant
Qu'est-ce que le nettoyage des sauvegardes ?
OK
Annuler
Appliquer
Aide

Pour plus d'informations concernant les tâches que vous pouvez effectuer sur la page de Paramètres Sauvegarde, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Sauvegarde.

Mots de passe

Utilisez la page de paramètrage du Mot de passe pour changer le mot de passe du serveur domestique et modifier la politique de mot de passe des comptes utilisateurs.

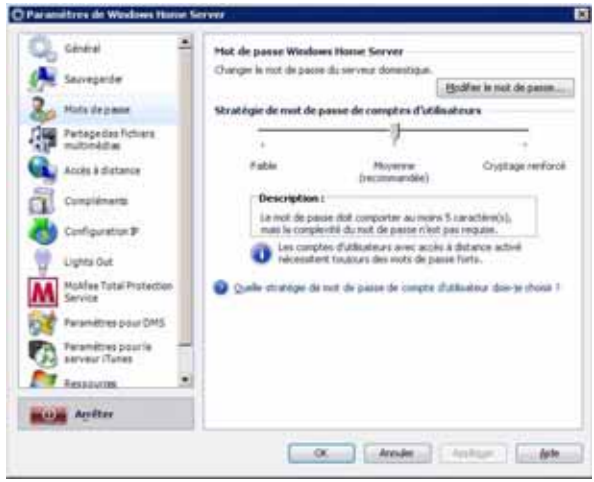
Paramètres de Windows Home Server
Général
Sauvegarde
Mots de passe
Partage des fichiers multimédias
Accès à distance
Compléments
Configuration IP
Lights Out
McAfee Total Protection Service
Paramètres pour DMS
Paramètres pour le serveur iTunes
Ressources
Arrêter
Mot de passe Windows Home Server
Changer le mot de passe du serveur domestique.
Modifier le mot de passe...
Stratégie de mot de passe de comptes d'utilisateurs
Faible
Moyenne (recommandée)
Cryptage renforcé
Description :
Le mot de passe doit comporter au moins 5 caractère(s), mais la complexité du mot de passe n'est pas requise.
Les comptes d'utilisateurs avec accès à distance activé nécessitent toujours des mots de passe forts.
Quelle stratégie de mot de passe de compte d'utilisateur dois-je choisir ?
OK
Annuler
Appliquer
Aide

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Mots de passe.

Partage multimédia

La page de paramètrage du Partage multimédia vous permet d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de partage multimédia de Windows Home Server.

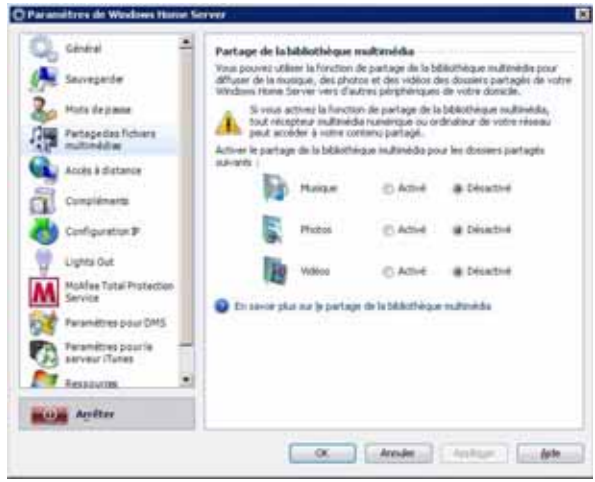
Paramètres de Windows Home Server
Général
Sauvegarde
Mots de passe
Partage des fichiers multimédia
Accès à distance
Compléments
Configuration IP
Lights Out
McAfee Total Protection Service
Paramètres pour DMS
Paramètres pour le serveur iTunes
Ressources
Arrêter
Partage de la bibliothèque multimédia
Vous pouvez utiliser la fonction de partage de la bibliothèque multimédia pour diffuser de la musique, des photos et des vidéos des dossiers partagés de votre Windows Home Server vers d'autres périphériques de votre domicile.
Si vous activez la fonction de partage de la bibliothèque multimédia, tout récepteur multimédia numérique ou ordinateur de votre réseau peut accéder à votre contenu partagé.
Activer le partage de la bibliothèque multimédia pour les dossiers partagés suivants :
Musique
Activé
Désactivé
Photos
Activé
Désactivé
Vidéos
Activé
Désactivé
En savoir plus sur le partage de la bibliothèque multimédia
OK
Annuler
Appliquer
Aide

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Partage multimédia.

Accès à distance

La page de paramétrage de l'Accès à distance vous aide à configurer tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la page d'accueil du serveur domestique Aspire easyStore depuis Internet. Afin de mettre en place un accès à distance, vous devez allumer la Connectivité Seb Site, configurer le routeur, configurer le nom de domaine pour votre serveur domestique, et mettre en place la page d'accueil du serveur domestique Aspire easyStore.

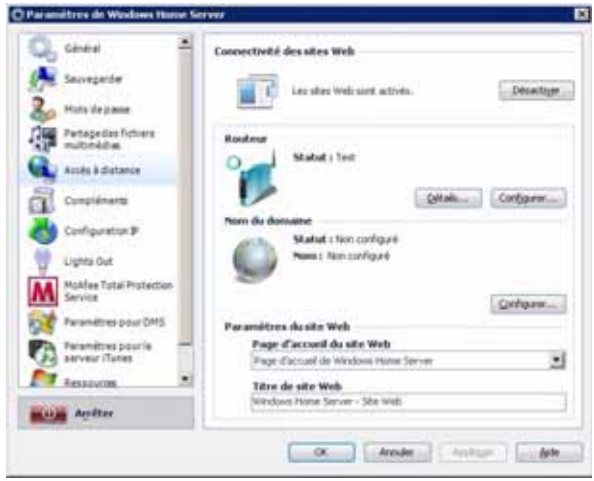

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Accès à distance.

Modules complémentaires

La page de paramétrage des modules complémentaires vous permet de configurer les logiciels complémentaires que vous avez installé ou que vous voulez installer sur votre serveur domestique.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Modules complémentaires.

Santé matérielle et Moniteur de performance

Utilisez la page de paramétrage de la Moniteur de santé et performance matérielle pour régler un intervalle d'actualisation pour la surveillance des données, configurer les réglages de niveaux de performance, spécifier les adresses e-mail auquelles les alertes doivent être envoyées lorsqu'une anormalité de la température, de la tension, de la vitesse de rotation du ventilateur sont détectés ou lorsque le niveau préconfiguré est dépassé.

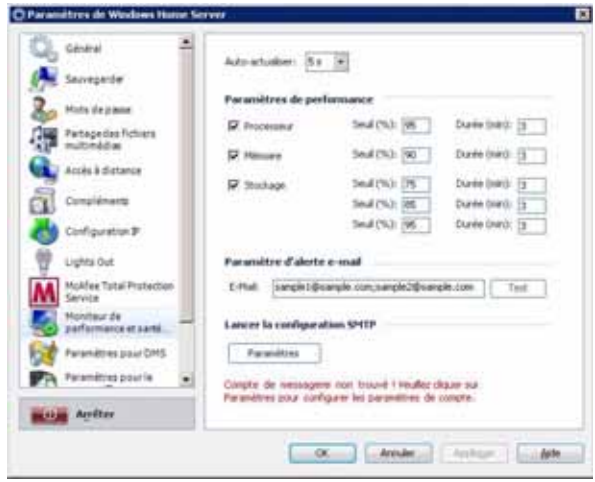

Sur la page Santé matérielle et Moniteur de performance, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- Actualisation auto - Configure l'intervalle de temps entre lesquels Windows Home Server effectue la surveillance.
- Réglages de performance - Règle le niveau du performance du processeur, de la mémoire et du stockage.
- Réglage de l'alerte e-mail - Spécifie une adresse e-mail à laquelle les alertes les alertes seront envoyées.
- Lancer la configuration SMTP - Configurer la configuration du Simple Mail Transport.

Afin de valider la fonctionnalité d'envoi de e-mail d'alerte, vous devez configurer correctement les destinations du e-mail et la configuration SMTP. Reportez vous à la “Configurer les e-mails d'alerte” on page 100 pour plus de détails.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Santé matérielle et Moniteur de performance.

Configuration IP

La page de configuration IP vous permet de voir la configuration IP actuelle du serveur domestique ou de changer la configuration IP manuellement.

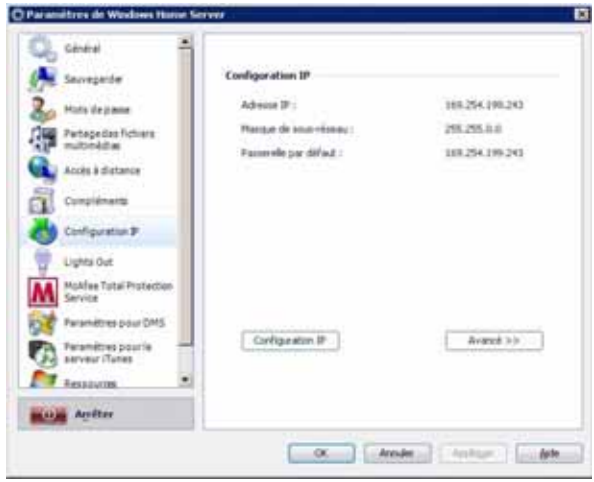

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Configuration IP.

Lights Out

Utilisez la page Lights Out pour définir les moments auxquels le serveur domestique doit se mettre en veille ou sortir de la veille.

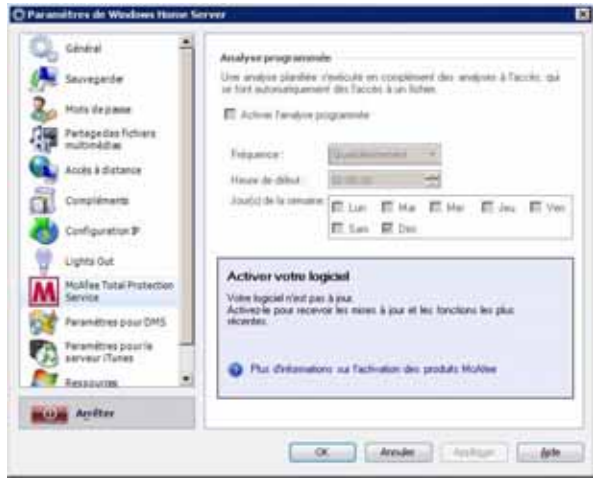

Sur la page Lights Out, vous pouvez configurer les paramètres suivants:

- Surveillance des ordinateurs client - La surveillance des ordinateurs clients est utilisée pour vérifier régulièrement si les clients sont actifs. Lorsque aucun client n'est détecté, l'action sélectionnée sera exécutée après le temps d'attente. Vous pouvez choisir de désactiver la surveillance des clients, de mettre votre serveur en veille ou en hibernation, ou d'éteindre le serveur.
- Options - Vous pouvez configurer Lights Out pour qu'il réveille votre serveur domestique à une heure déterminée pour effectuer des sauvegardes. Vous devriez activer cette option lorsque vous effectuez des sauvegardes régulières.
- Diagramme de temps de service - Les temps de service enregistrés sont visualisés sur le diagramme de temps de service. Vous pouvez choisir entre un historique allant de 2 à 14 jours. Lorsque votre serveur reste allumé, vous pouvez exclure le serveur du tableau. De la même façon, vous pouvez configurer l'affichage des heures de sauvegarde.

  Lorsque la surveillance pour l'accès à distance est activée, l'action par défaut est désactivée aussi longtemps qu'un utilisateur à distance est connecté. Le délai d'attente du par défaut du serveur domestique est de 20 minutes. Lights Out attend 3 minutes supplémentaires après le délai d'attente.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Lights Out.

Service McAfee Total Protection

Utilisez la page Service McAfee Total Protection pour gérer la sécurité de votre serveur domestique.

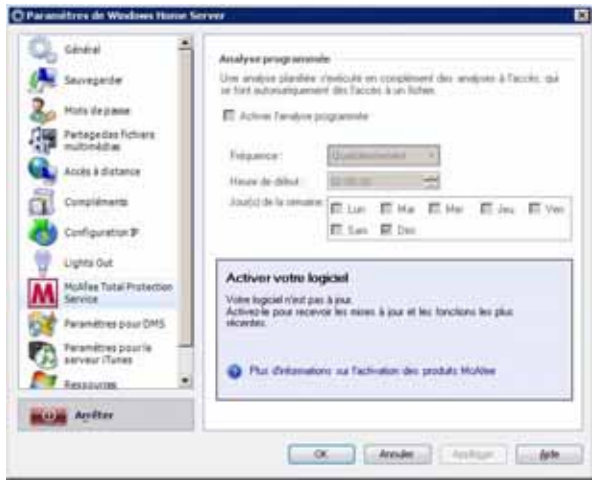

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Service McAfee Total Protection.

Paramètres pour le DMS (Serveur multimédia numérique)

Paramètres pour DMS (Serveur multimédia numérique) vous permettent d'activer ou de désactiver la fonction de serveur multimédia numérique et de personnaliser la méthode de tri des photos et des vidéos.

Avec le DMS d'activé, les contrôleurs de contenu numérique et les lecteurs multimédia utilisant le protocole UPnP (Universal Plug'n Play) pourrons automatiquement trouver, accèder à et lire les fichiers multimédias sur le serveur domestique. Cela rend aussi possible aux utilisateurs d'iPod, d'iTunes, de PS3 ou d'Xbox 360 de partager des fichiers multimédia sur Windows Home Server.

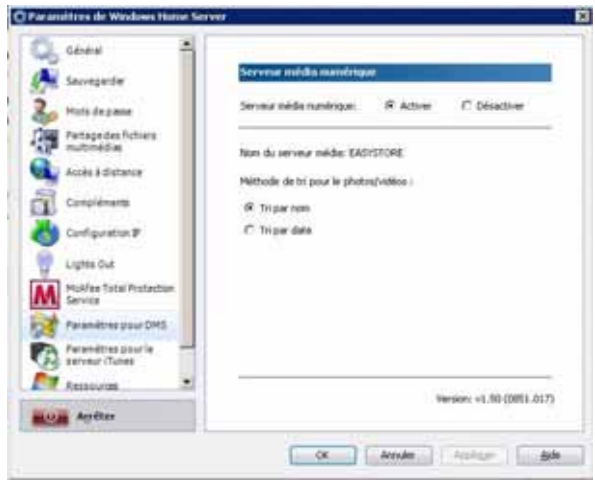

Sur la page de Paramètres pour le DMS, vous pouvez configurer les réglages suivants :

- Serveur multimédia numérique - Active ou désactive le serveur multimédia.
- Méthode de tri - Choisissez une méthode de tri pour organiser vos fichiers numériques dans les dossiers partagés photo ou vidéo.

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Paramètres pour le DMS.

Paramètres du serveur iTunes

La page de paramètres du serveur iTunes vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Serveur iTunes, de spécifier la fréquence de mise à jour de la librairie musicale, de choisir un mot de passe pour sécuriser l'accès au serveur iTunes.

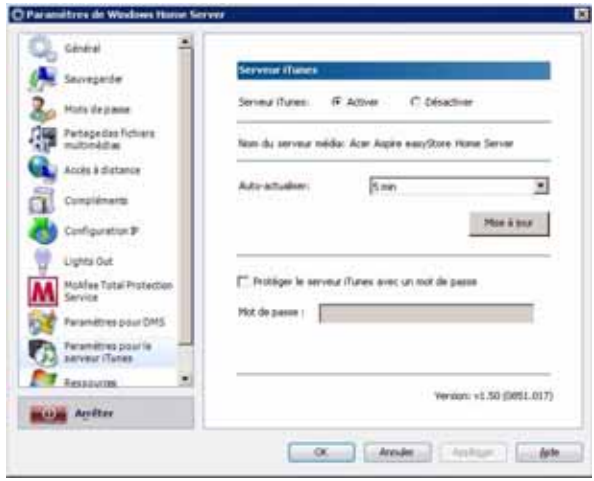

Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton Aide dans le coin inférieur droit de la page Paramètres du Serveur iTunes.

Ressources

vous pouvez utiliser la page Ressources pour voir les informations suivantes concernant votre serveur domestique.

- Microsoft Windows - Active Windows Home Server et vous permet de voir les termes de la licence Logiciel Microsoft.
- Serveur domestique - Affiche les informations concernant le matériel de votre serveur domestique.
- Information de version - Affiche la version des services de Windows Home Server qui tournent sur votre serveur domestique.
- Plus d'informations - Affiche les liens supplémentaires de Windows Home Server.
- Support - Affiche le lien du Support Produit

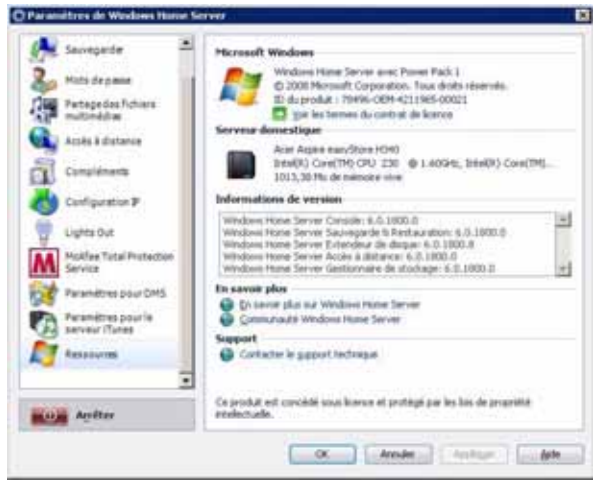

Eteindre

Le bouton Eteindre sur la sous-fenêtre gauche vous permet d'éteindre Windows Home Server afin que vous puissiez éteindre ou rallumer en Windows Home Server en toute sécurité.

4 Gérer le serveur

Une fois la configuration de Windows Home Server terminée et l'installation du logiciel Windows Home Server Connector effectuée sur tous les ordinateurs domestiques, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Créer des comptes utilisateurs
- Ajouter un dossier
- Configurez la sauvegarde des ordinateurs domestiques
- Sauvegarder le serveur domestique
- Configurez le serveur domestique pour l'accès à distance
- Accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340
- Accédez aux dossiers partagés sur le serveur domestique
- Activer le partage multimédia
- Activer le Serveur multimédia numérique
- Activer le service iTunes
- Diffusion audio
- Utiliser la fonctionnalité de sauvegarde USB One-Touch
- Configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique
- Configurer les périodes de service et d'arrêt du serveur domestique
- Surveiller la santé du serveur et les performances
- Configurer les e-mails d'alerte
- Explorez l'icône Windows Home Server

Pour en savoir plus concernant l'utilisation de la Console Windows Home Server pour configurer le serveur domestique, reportez vous à "3 Console Windows Home Server" à la page 37.

Créer des comptes utilisateurs

Une fois la configuration de Windows Home Server terminée et l'installation du logiciel Windows Home Server Connector effectuée sur tous les ordinateurs domestiques, vous êtes prêt à configurer les comptes utilisateurs pour les gens dans votre maison.

Il y a deux types de compte utilisateur que vous pouvez configurer sur le serveur domestique :

- Compte Invité - Si vous voulez que tout le monde utilise le même compte utilisateur pour accéder à votre serveur domestique, vous devez activer la fonctionnalité Compte Invité dans la console.
- Compte utilisateur personnel - Si vous voulez qu'une personne accède au serveur domestique à l'aide de leur propre compte utilisateur, vous devez ajouter les comptes utilisateurs respectifs sur Windows Home Server et donner les privilèges d'accès aux dossiers partagés individuels.

Pour activer le compte Invité :

Le compte Invité peut être utilisé pour donner l'accès aux dossiers partagés pour les utilisateurs n'ayant pas leur propre compte utilisateur pour Windows Home Server. Activer le compte Invité donnera par défaut le droit en lecture aux dossiers partagés : Musique, Photos, Vidéos, Public et Logiciel.

Mise en garde : Si vous activez le compte Invité, votre serveur domestique est ouvert à quiconque se connecte à votre réseau domestique. Ils peuvent accéder à tous les dossiers partagés et aux autres ressources sur votre serveur domestique.

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Comptes utilisateurs**.

Configuration des comptes d'utilisateurs
À savoir avant d'ajouter un compte d'utilisateur
À propos des comptes d'utilisateurs
À propos des Invités
Activer le compte Invité
Stratégie de mot de passe
Définir la stratégie...
Ne plus afficher ce message.
OK

4 Sous A propos des Invités, cliquez sur **Activer invité**.

Mise en garde : Si vous disposez d'un réseau sans-il, sécurisez-le avant d'activer le compte utilisateur sans mot de passe. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil sans-fil.

5 Cliquez sur **OK**.

Pour ajouter un compte utilisateur personnel.

Remarque : Un dossier partagé personnel est créé à chaque fois que vous ajoutez un nouvel utilisateur. Par défaut, seul cet utilisateur peut accéder au dossier de partage personnel. Les utilisateurs peuvent stocker des fichiers personnels dans ce dossier partagé personnel.

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Comptes utilisateurs**.

4 Cliquez sur **Ajouter**.

5 Dans la fenêtre Configuration des comptes utilisateurs, cliquez sur **Etablir la politique** pour configurer la politique de mot de passe des comptes utilisateurs.

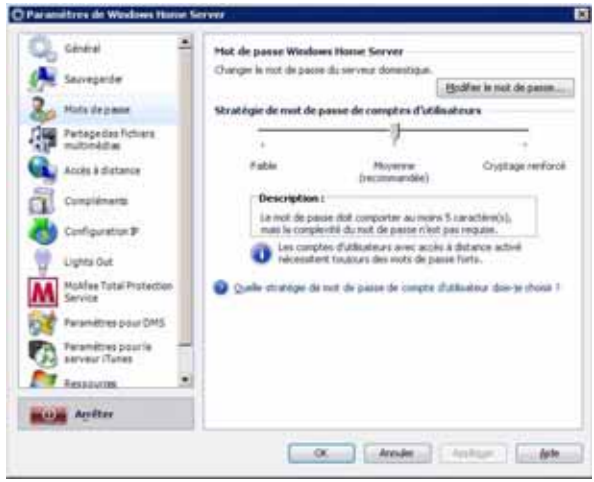
Paramètres de Windows Home Server
Général
Sauvegarde
Mots de passe
Partage des fichiers multimédias
Accès à distance
Compléments
Configuration IP
Lights Out
McAfee Total Protection Service
Paramètres pour DMS
Paramètres pour le serveur iTunes
Ressources
Arrêter
Mot de passe Windows Home Server
Changer le mot de passe du serveur domestique.
Modifier le mot de passe...
Stratégie de mot de passe de comptes d'utilisateurs
Faible
Moyenne (recommandée)
Cryptage renforcé
Description :
Le mot de passe doit comporter au moins 5 caractère(s), mais la complexité du mot de passe n'est pas requise.
Les comptes d'utilisateurs avec accès à distance activé nécessitent toujours des mots de passe forts.
Quelle stratégie de mot de passe de compte d'utilisateur dois-je choisir ?
OK
Annuler
Appliquer
Aide

6 Cliquez sur **OK**.

7 Cliquez sur **Ajouter**.

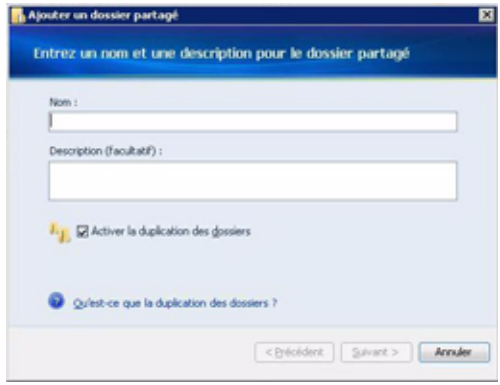
Ajouter un dossier partagé
Entrez un nom et une description pour le dossier partagé
Nom :
Description (facultatif) :
Activer la duplication des dossiers
Qu'est-ce que la duplication des dossiers ?
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 Entrez le nom de l'utilisateur.

Remarque : lorsque vous créez des comptes utilisateurs sur Windows Home Server, utilisez des noms d'identification qui correspondent les noms d'identification de vos comptes utilisateurs existants sur vos ordinateurs domestiques. Ainsi, utilisez le même mot de passe que vous utilisez pour vos comptes utilisateurs existants. Si les comptes utilisateurs et les mots de passe ne correspondent pas, un nom d'utilisateur et un mot de passe vous seront demandés lorsque vous ouvrirez les dossiers partagés.

9 Cochez la case "Activer l'accès à distance pour cet utilisateur" si vous voulez permettre à l'utilisateur d'accéder à distance au serveur domestique.

10 Cliquez sur **Suivant**.

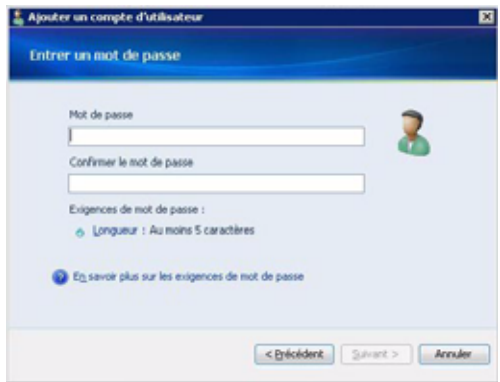
Ajouter un compte d'utilisateur
Entrer un mot de passe
Mot de passe
Confirmer le mot de passe
Exigences de mot de passe :
Longueur : Au moins 5 caractères
En savoir plus sur les exigences de mot de passe
< Précédent
Suivant >
Annuler

11 Entrez un mot de passe d'au moins 7 caractères, puis entrez le à nouveau dans le champs de confirmation du mot de passe.

12 Cliquez sur **Suivant**.

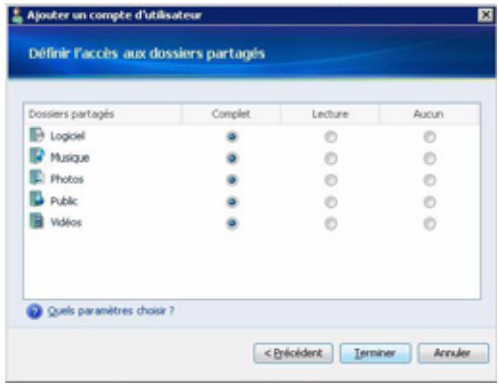

13 Assignez les droits des utilisateurs aux dossiers partagés sur le serveur domestique.

- Complet - L'utilisateur peut voir, ajouter, modifier et supprimer les fichiers dans le dossier partagé.
- Lecture - L'utilisateur peut voir les fichiers dans le dossier partagé mais ne pas ajouter, modifier et supprimer des fichiers.
- Aucun - L'utilisateur ne peut pas voir, ajouter, modifier ou supprimer les fichiers dans le dossier partagé.

14 Cliquez sur **Terminer**.

15 Cliquez sur **Effectué** pour quitter l'assistant.

Ajouter un dossier

Les dossiers partagés sont des endroits pour que vous organisiez et stockiez des fichiers sur votre serveur domestique afin de pouvoir les partager avec d'autres personnes sur votre réseau domestique.

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Dossiers partagés**.

4 Cliquez sur **Ajouter**.

Ajouter un dossier partagé
Entrez un nom et une description pour le dossier partagé
Nom :
Description (Facultatif) :
Activer la duplication des dossiers
Qu'est-ce que la duplication des dossiers ?
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 Entrez un nom et une description pour le dossier partagé.

6 Cochez la case "Activer la duplication de dossier" si vous voulez que les dossiers et les fichiers dans le dossier de partage soient dupliqués sur plusieurs disques durs.

Remarque : Le serveur domestique doit avoir plus d'un disque dur d'ajouté au serveur de stockage avant que vous puissiez activer la duplication de dossier et il doit y avoir assez d'espace de stockage libre pour permettre la duplication.

7 Cliquez sur **Suivant**.

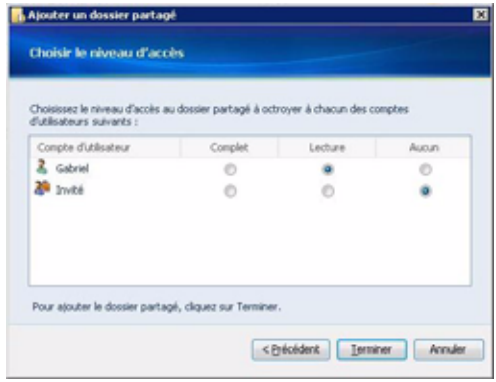

8 Assignez les droits des utilisateurs aux dossiers partagés, puis cliquez sur **Terminer**.

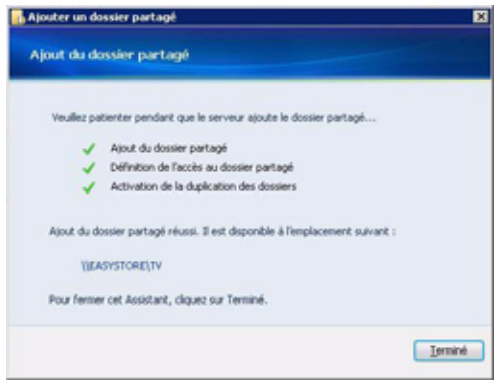
Ajouter un dossier partagé
Ajout du dossier partagé
Veuillez patienter pendant que le serveur ajoute le dossier partagé...
Ajout du dossier partagé
Définition de l'accès au dossier partagé
Activation de la duplication des dossiers
Ajout du dossier partagé réussi. Il est disponible à l'emplacement suivant :
\\EASYSTORE\TV
Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminé.
Terminé

9 Cliquez sur **Effectué** pour quitter l'assistant.

Configurez la sauvegarde des ordinateurs domestiques

Vous pouvez personnaliser la sauvegarde de chacun de vos ordinateurs domestiques de la Console Windows Home Server.

Remarque : Une fois l'installation de Windows Home Server Connector sur l'ordinateur domestique, tous les volumes des disques durs sur l'ordinateur personnel sont automatiquement sauvegardés chaque nuit.

Pour configurer la sauvegarde pour un ordinateur :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Ordinateurs et Sauvegarde**.

4 Suivez l'assistant Configuration de la sauvegarde pour choisir les volumes que vous voulez sauvegarder et les dossiers que vous voulez exclure de la sauvegarde.

Vous pouvez ajuster l'intervalle de temps entre les sauvegardes automatiques et de maintenance. La période de temps que vous choisissez devrait être une heure à laquelle vos ordinateurs domestiques ne sont normalement pas utilisés. La période de temps doit être au moins d'une heure et peut s'éteindre jusqu'à 23 heures. Les réglages par défaut sont Heure de début : 12:00 du matin et Heure de Fin : 6:00 du matin.

Sauvegarder le serveur domestique

Vous pouvez sauvegarder votre serveur domestique pour vous assurer que vous disposez de copies de sauvegarde des fichiers importants situés dans vos dossiers partagés Windows Home Server et dans vos dossiers d'application. Vous pouvez ajouter des disques durs à votre serveur domestique pour utiliser les sauvegardes server à l'aide de l'onglet **Stockage Serveur**.

Pour sauvegarder le serveur domestique.

1 Installer un nouveau disque dur sur le serveur domestique. Voir étape 1 de "Ajouter un disque dur" à la page 107.

2 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

3 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

4 Cliquez sur l'onglet **Stockage serveur**.

5 Sélectionnez le disque dur (interne ou externe) nouvellement installé, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** pour lancer l'assistant d'ajout de disque dur.

6 Cliquez sur **Suivant**.

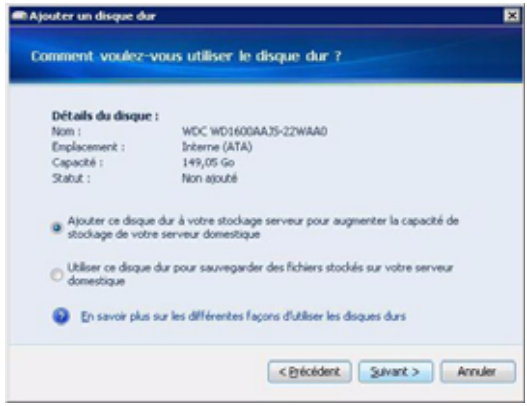
Ajouter un disque dur
Comment voulez-vous utiliser le disque dur ?
Détails du disque :
Nom : WDC WD1600AAJS-22WAA0
Emplacement : Interne (ATA)
Capacité : 149,05 Go
Statut : Non ajouté
Ajouter ce disque dur à votre stockage serveur pour augmenter la capacité de stockage de votre serveur domestique
Utiliser ce disque dur pour sauvegarder des fichiers stockés sur votre serveur domestique
En savoir plus sur les différentes façons d'utiliser les disques durs
< Précédent
Suivant >
Annuler

7 Choisissez le bouton "Utiliser ce disque dur pour sauvegarder des fichiers stockés sur votre serveur domestique".

8 Cliquez sur **Suivant**.

Ajouter un disque dur
Voulez-vous formater le disque dur ?
Détails du disque :
Nom : WDC WD1600AAJS-22WAA0
Emplacement : Interne (ATA)
Capacité : 149,04 Go
Statut : Non ajouté
Non, conserver les fichiers existants sur ce disque dur
Oui, formater ce disque dur
Dois-je formater le disque dur ?
< Précédent
Suivant >
Annuler

9 Choisissez si vous voulez préserver ou formater le disque dur, puis cliquez sur **Suivant**.

Ajouter un disque dur
Étiqueter votre disque dur
Entrez un nom facile à mémoriser pour ce disque dur :
SERVER BACKUP
Pointe :
Notez ce nom sur une étiquette et collez-la sur votre disque dur pour faciliter son identification ultérieure.
< Précédent
Suivant >
Annuler

10 Entrez un nom pour le disque dur, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Vous pouvez écrire ce nom sur une étiquette et l'attacher à votre disque dur pour vous aider à l'identifier plus tard.

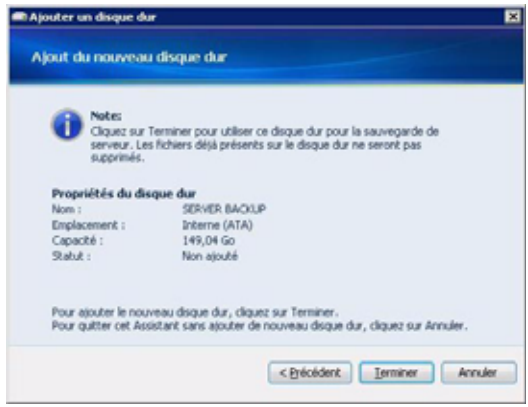
Ajouter un disque dur
Ajout du nouveau disque dur
Notes:
Cliquez sur Terminer pour utiliser ce disque dur pour la sauvegarde de serveur. Les fichiers déjà présents sur le disque dur ne seront pas supprimés.
Propriétés du disque dur
Nom : SERVER BACKUP
Emplacement : Interne (ATA)
Capacité : 149,04 Go
Statut : Non ajouté
Pour ajouter le nouveau disque dur, cliquez sur Terminer.
Pour quitter cet Assistant sans ajouter de nouveau disque dur, cliquez sur Annuler.
< Précédent
Terminer
Annuler

11 Cliquez sur **Terminer**.

12 Cliquez sur **OK**.

13 Cliquez sur l'onglet **Ordinateurs et Sauvegarde**.

14 Sélectionnez le disque dur de sauvegarde serveur que vous voulez utiliser pour sauvegarder vos dossiers partagés et vos dossiers d'application.

15 Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.

16 Choisissez un disque dur de destination pour chaque dossier partagé.

17 Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.

18 Cliquez sur **Fermer**.

Configurez le serveur domestique pour l'accès à distance

Vous devez configurer votre serveur domestique pour l'accès à distance pour accéder facilement à vos fichiers et à vos ordinateurs domestiques de n'importe quel endroit disposant d'une connexion à Internet. Vous pouvez télécharger des fichiers, envoyer des fichiers, vous connecter à vos ordinateurs domestiques et administrer le serveur domestique.

Pour configurer le serveur domestique pour l'accès à distance :

Important : Seuls les comptes utilisateurs personnels disposant de permissions d'accès à distance peuvent ouvrir une session sur la page d'accueil du Aspire easyStore H340.

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur **Configuration**.

4 Dans le panneau de navigation, choisissez **Accès à distance**.

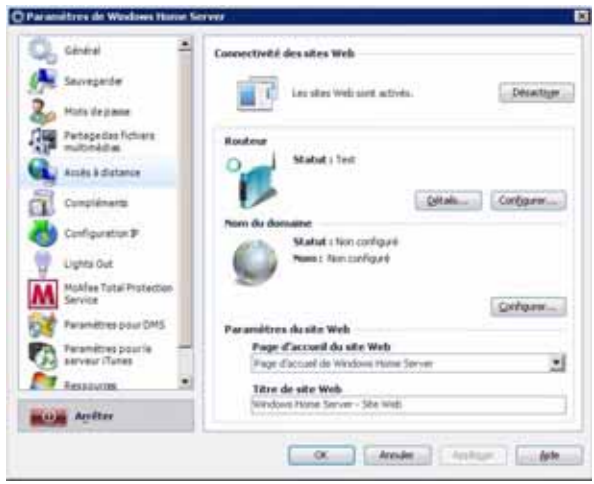

5 Sous Connectivité du site Web, cliquez sur **Allumer** pour permettre la connexion à distance au serveur domestique.

6 Sous routeur, cliquez sur **Configuration** pour configurer votre routeur large bande. Assurez-vous que votre routeur supporte les standards UPnP et le réglage UPnP doit être activé sur votre routeur pour que Windows Home Server le configure automatiquement.

Dans cette étape, Windows Home Server configure la redirection permanente des ports à partir de votre routeur certifié UPnP vers votre serveur domestique comme suit :

- Port 80 - Connecte via votre réseau domestique à la page d'accueil du Aspire easyStore H340 à l'aide du protocole HTTP.
- Port 443 - Connecte via votre réseau domestique à la page d'ouverture de session du Aspire easyStore H340 à l'aide du protocole HTTPS, un protocole chiffré à l'aide de SSL (Secure Sockets Layer).
- Port 4125 - Connecte à vos ordinateurs domestiques via le proxy de bureau à distance.

Remarque : Pour en savoir plus concernant la configuration du routeur, cliquez sur **Aide** sur la page d'Accès à distance.

7 Sous Nom de domaine, cliquez sur **Configurer** pour configurer un nom de domaine personnalisé pour votre serveur domestique (Par exemple, smithfamily.homeserver.com).

Un nom de domaine identifie de manière unique votre serveur domestique sur Internet. Il est utilisé pour vous connecter à votre serveur domestique pendant que vous êtes en dehors de chez vous. Même si votre adresse IP Internet change, vous pouvez toujours vous connecter à votre réseau domestique à l'aide de votre nom de domaine personnalisé. Par exemple, vous pourriez enregistrer le nom smithfamily.homeserver.com puis utiliser ce nom pour vous connecter au site Web du serveur Web Aspire easyStore.

Remarque : Vous avez besoin d'un Windows Live ID pour configurer un nom de domaine pour votre serveur domestique.

8 Cliquez sur **Suivant**.

9 Entrez votre adresse e-mail Windows Live ID et votre mot de passe pour commencer la configuration du nom de domaine.

Windows Home Server inclut une fonctionnalité intégrée de client DNS dynamique qui associe votre nom de domaine personnalisé à l'adresse IP externe qui est assigné par votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet).

10 Cliquez sur **Suivant**.

11 Cliquez sur l'option "J'accepte", puis cliquez sur **Suivant**.

12 Entrez le nom de domaine et sélectionnez un nom de sous-domaine.

13 Cliquez sur **Confirmer** pour vous assurer que le sous-domaine est disponible.

14 Cliquez sur **Terminer**.

15 Sous Configuration du Site Web, vous pouvez choisir une page d'accueil par défaut et l'intitulé du site Web qui apparaît sur la page Web du Aspire easyStore H340.

16 Cliquez sur **OK**.

17 Une fois l'accès à distance de configurer, testez la connectivité à distance depuis hors de chez vous. Reportez vous à "Accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340" à la page 79.

Accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340

Une fois la configuration d'un compte utilisateur pour l'accès à distance, vous pouvez utiliser un navigateur Web sur un ordinateur à l'extérieur de chez vous pour accéder à distance à votre serveur et à votre ordinateur domestiques.
Sur la page d'accueil du Aspire easyStore H340, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Accès à distance à la Console Windows Home Server.
- Accès à distance à vos ordinateurs domestiques
- Télécharger ou Envoyer à distance des fichiers de / vers vos dossiers partagés

Important: utilisez Internet Explorer pour administrer et accéder à distance à votre serveur domestique via le Web. Certaines fonctionnalités, telles qu'accéder aux ordinateurs domestiques ou la Console Windows Home Server, ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez d'autres navigateurs Web.

Pour accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340 :

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le compte Invité ou administrateur pour accéder à la page d'accueil. Vous devez vous connecter avec un compte utilisateur personnel permettant l'Accès à distance.

1 Assurez-vous que le serveur domestique soit configuré pour l'accès à distance. Voir "Configurez le serveur domestique pour l'accès à distance" à la page 76.

Remarque: Vous pourriez avoir besoin d'ajouter des services de votre fournisseur d'accès pour utiliser l'accès à distance dans Windows Home Server. Pour plus d'informations, consultez l'aide de la Console Windows Home Server.

2 Ouvrez le navigateur Web Internet Explorer.

3 Entrez le nom de domaine Internet qui vous a été assigné pendant les procédures de configuration de l'accès à distance. Par exemple https://SmithFamily.HomeServer.com, où SmithFamily.HomeServer est le nom de domaine assigné au serveur domestique.

4 Cliquez sur **Connexion** dans le coin supérieur droit.

5 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de serveur domestique.

6 Cliquez sur **Connexion**.

La page d'accueil inclut trois onglets :

- Accueil - Cette page apparaît chaque fois que vous vous connectez à la page Web.
- Ordinateurs - Vous permet d'effectuer une administration à distance du serveur domestique et des ordinateurs domestiques.

  Pour accéder à votre serveur domestique, cliquez sur **Connexion à votre Serveur domestique** dans l'onglet Ordinateurs et entrez le mot de passe administrateur. L'interface de la console Windows Home Server s'affiche.

  Pour accéder à vos ordinateurs domestiques, cliquez sur le **nom de l'ordinateur domestique** dans le champ Accès à distance des ordinateurs dans l'onglet Ordinateurs.

  Remarque : Assurez-vous que l'ordinateur domestique soit configuré pour l'accès à distance. Pour des instraction détaillées concernant la manière d'effectuer cette configuration, voir "Impossible de se connecter à certains ordinateurs sur la page d'accès à distance Aspire easyStore Home Server." à la page 133.

- Dossiers partagés - Vous permet d'accéder aux dossiers partagés dont vous avez les privilèges d'accès via Internet.

Accédez aux dossiers partagés sur le serveur domestique

Il existe plusieurs façon d'accéder à vos dossiers partagés sur le serveur domestique.

Pour accéder aux dossiers partagés via le raccourci du bureau :

1 Double-cliquez sur le raccourci du bureau **Dossiers partagés** pour voir les dossiers partagés présents sur votre serveur domestique.

2 Double-cliquez sur un dossier partagé pour l'ouvrir.

Pour accéder aux dossiers partagés à l'aide de l'icône Windows Home Server :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server**. .

2 Cliquez sur **Dossiers partagés**.

3 Double-cliquez sur un dossier partagé dans la fenêtre pour l'ouvrir.

Pour accéder aux dossiers partagés à l'aide du menu Démarrer de Windows :

- Dans Windows Vista, cliquez sur **Démarrer**, puis tapez \\homeservername dans la boîte de recherche Démarrer, où homeservername (i.e. Aspirehome) est le nom de votre serveur domestique. Double-cliquez sur un dossier partagé dans la fenêtre pour l'ouvrir.
- Dans Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**, puis tapez \\homeservername dans la boîte de texte Ouvrir, où homeservername (i.e. Aspirehome) est le nom de votre serveur domestique. Double-cliquez sur un dossier partagé dans la fenêtre pour l'ouvrir.

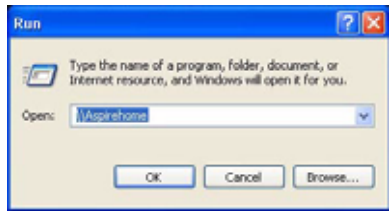

Pour accéder aux dossiers partagés via Internet :

1 Connectez vous à la page d'accueil du Aspire easyStore H340. Voir "Accéder à la page d'accueil du Aspire easyStore H340" à la page 79.

2 Cliquez sur l'onglet Dossiers partagés.

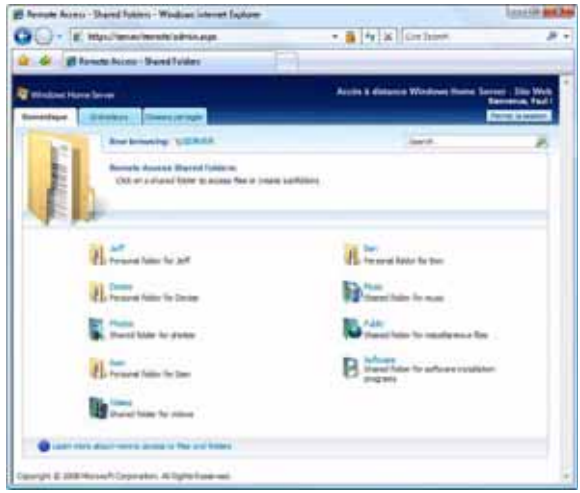

3 Vous pouvez naviguez vers un dossier partagé particulier, puis télécharger / envoyer des fichiers de / vers votre serveur domestique.

Activer le partage multimédia

Windows Home Server vous permet de diffuser de la musique, des photos, des vidéos à partir du serveur domestique vers n'importe quel récepteur multimédia supporté, tel que l'Xbox 360, ou vers un lecteur multimédia supporté tel que Windows Media Player 11.

Pour activer le partage multimédia :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur **Configuration**.

4 Dans le panneau de navigation, choisissez **Partage multimédia**.

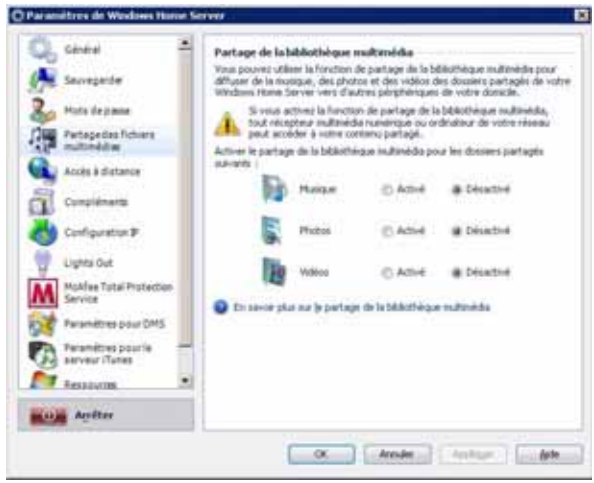
Paramètres de Windows Home Server
Général
Sauvegarde
Mots de passe
Partage des fichiers multimédias
Accès à distance
Compléments
Configuration IP
Lights Out
McAfee Total Protection Service
Paramètres pour DMS
Paramètres pour le serveur iTunes
Ressources
Arrêter
Partage de la bibliothèque multimédia
Vous pouvez utiliser la fonction de partage de la bibliothèque multimédia pour diffuser de la musique, des photos et des vidéos des dossiers partagés de votre Windows Home Server vers d'autres périphériques de votre domicile.
Si vous activez la fonction de partage de la bibliothèque multimédia, tout récepteur multimédia numérique ou ordinateur de votre réseau peut accéder à votre contenu partagé.
Activer le partage de la bibliothèque multimédia pour les dossiers partagés suivants :
Musique
Activé
Désactivé
Photos
Activé
Désactivé
Vidéo
Activé
Désactivé
En savoir plus sur le partage de la bibliothèque multimédia
OK
Annuler
Appliquer
Aide

5 Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Activer**.

6 Cliquez sur **OK**.

Activer le Serveur multimédia numérique

La fonctionnalité Serveur multimédia numérique vous permet de naviguer, d'accéder et de lire les contenus multimédia sur le serveur domestique. Cela rend possible aux utilisateurs d'iTunes, de PS3 et d'Xbox 360 de partager des fichiers multimédia sur le serveur domestique.

Le serveur à domestique supporte les formats de fichiers numériques multimédias suivants :

- Musique : MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, FLAC, APE, OGG, VOC, AIFF, AU, MID
- Vidéo : WMV, ASF, MOV, AVI, MPEG, 3GP, SWF, FLV, RMVB, RM, RA, RAM, MP4, MPG, MPE, M2V, TP, TS, MLV, MKV, DIVX
- Photos : GIF, PNG, BMP, JPG, JEPG, ICO, TIFF, DXF, WMF, EMF, PICT, EPS, CDR

Pour activer le serveur multimédia numérique :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur **Configuration**.

4 Dans le panneau de navigation, choisissez **Paramètres pour le DMS**.

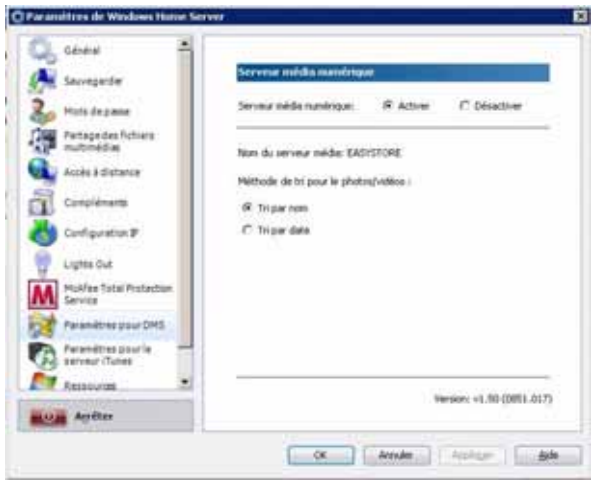

5 Sous Serveur multimédia numérique, cliquez sur le bouton "Activer".

6 Choisissez une méthode de tri pour les dossiers partagés de photos et de vidéos.

- Trier par nom - Les photos et les vidéos sont classées suivant l'organisation horizontale, ce qui est l'option par défaut.
- Trier par date - Le Serveur multimédia numérique vérifie automatiquement les dates de dernière modification des fichiers et crée différents dossiers virtuels par année et des sous-dossiers par mois.

7 Cliquez sur **OK**.

Activer le service iTunes

La fonctionnalité de Serveur multimédia numérique vous permet d'activer ou de désactiver la fonction serveur iTunes, de spécifier la fréquence de mise à jour de la librairie musicale, de choisir un mot de passe pour sécuriser l'accès au serveur iTunes.

Pour activer le service iTunes :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur **Configuration**.

4 Dans le panneau de navigation, choisissez **Configuration du servic iTunes**.

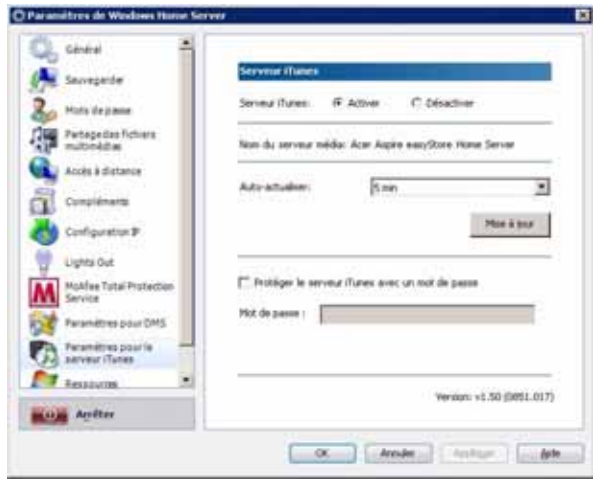

5 Sous Serveur iTunes, cliquez sur le bouton "Activer".

6 Spécifiez la fréquence à laquelle iTunes peut analyser le serveur domestique à la recherche de nouveaux fichiers de musique.

7 Entrez un mot de passe pour protéger le serveur iTunes.

8 Cliquez sur **OK**.

Diffusion audio

Vous pouvez utiliser Windows Media Player 11 ou iTunes pour lire les fichiers de musique stockés sur le serveur domestique sur votre ordinateur.

Pour diffuser de l'audio dans Windows Media Player 11 :

1 Assurez-vous que le partage multimédia soit activé. Reportez vous à la "Activer le partage multimédia" à la page 84 pour plus de détails.

2 Assurez-vous que le Serveur numérique multimédia soit activé. Reportez vous à la "Activer le Serveur multimédia numérique" à la page 85 pour plus de détails.

3 Ouvrez Windows Media Player.

4 Cliquez sur l'onglet **Librairie**. Le serveur domestique Acer Aspire easyStore apparaît dans le panneau de navigation.

5 Parcourez ou recherchez l'élément que vous désirez lire, puis cliquez sur le bouton **Lire**.

Pour diffuser de l'audio dans iTunes :

1 Assurez-vous que le partage multimédia soit activé. Reportez vous à la "Activer le partage multimédia" à la page 84 pour plus de détails.

2 Assurez-vous que le Service iTunes soit activé. Reportez vous à la "Paramètres du serveur iTunes" à la page 60 pour plus de détails.

3 Ouvrez iTunes. Le serveur à domicile Acer Aspire easyStore apparaît sous Partagé sur la gauche de la fenêtre iTunes.

Les fichiers audio sont diffusés vers iTunes et son affichées sous la liste Partagé.

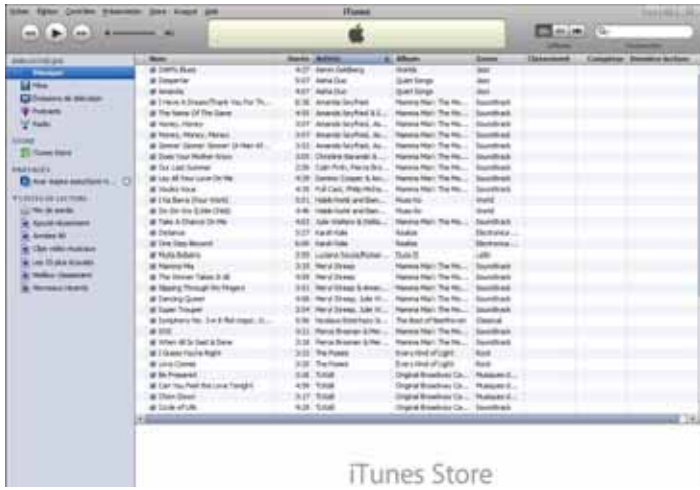

4 Parcourez ou recherchez pour l'élément que vous désirez lire, puis cliquez sur le bouton **Lire**.

Utiliser la fonctionnalité de sauvegarde USB One-Touch

Le bouton de sauvegarde USB sur la façade vous permet de sauvegarder des données à partir d'un apparei lde stockage USB sur le serveur domestique. Windows Home Server copie tous les fichiers dans les dossiers partagés Publics puis les classe dans leur dossier de partage correspondant suivant le type de média , c.à.d Musique, Vidéos, Photos. Lorsque Windows Home Server ne peut pas déterminer le type de fichier, le fichier sera stocké dans le dossier Autres.

Important : Seul le port USB en façade supporte la fonctionnalité de sauvegarde.

Pour utiliser la sauvegarde USB des données d'un appareil de stockage USB :

1 Branchez l'appareil USB dans le port USB en façade.

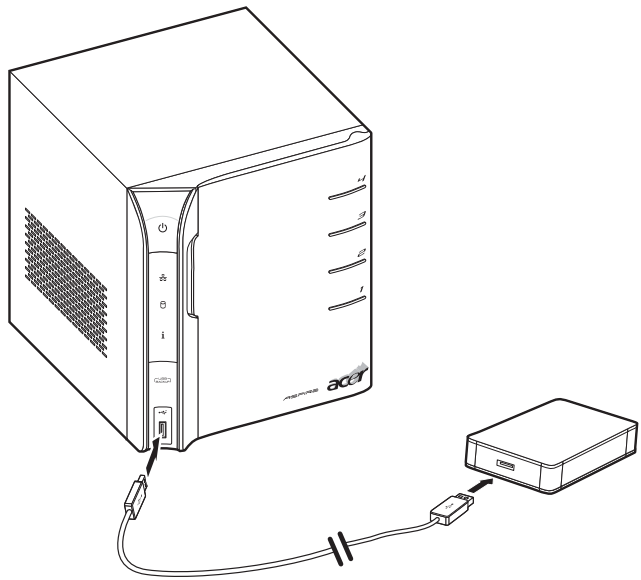

2 Appuyez sur le bouton **Sauvegarde USB**. Le voyant de sauvegarde USB clignote en bleu.

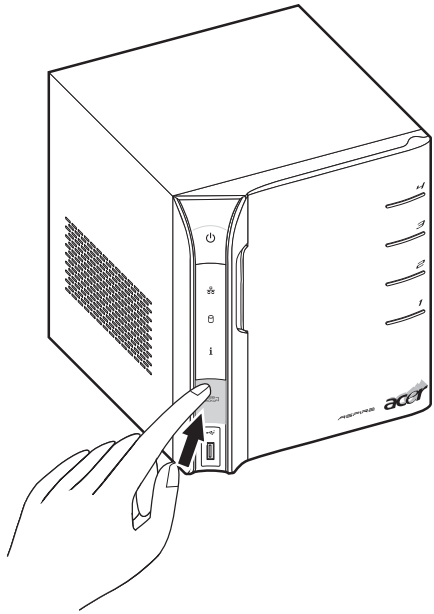

3 Tous les fichiers sur l'appareil USB sont copiés dans le dossier partagé Public.

Remarque : Pendant la copie, Windows Home Server vérifie les propriétés du fichier dont l'heure, la taille et le nom pour vérifier si un fichier du même nom ou exactement le même fichier existe dans le dossier. Si des noms sont en conflits, les données seront copiées mais un numéro de série sera assigné au nom du fichier. Si le fichier ou exactement les même propriétés existent déjà dans les dossiers partagés Publics, le fichier sera exclu de la copie.

4 Après quoi, Windows Home Server copiera et classera automatiquement les fichiers nouvellement copiés suivant leur type.

5 Vous pouvez trouver des fichiers de différents types dans leurs dossiers partagés correspondants (Musique, Vidéos et Photos). Les fichiers autres que la musique, les vidéos et les photos sont accomodés dans le dossier Autres.

6 Lorsque le processus de sauvegarde est terminé, le voyant de sauvegarde USB passe au bleu fixe.

Configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique

Le serveur domestique inclut un client logiciel Lights Out permettant à l'ordinateur domestique de contrôler l'état d'alimentation du serveur domestique et de sortir le serveur domestique de sa veille. Le Service Client Lights Out fonctionne en tâche de fond. L'utilitaire ne présente pas d'interface utilisateur. Vous n'avez à configurer aucune adresse. A chaque fois que l'ordinateur client (disposant du logiciel Windows Home Server Connector d'installé) est lancé ou qu'il sort de la veille, un paquet magique WOL (Wake On LAN) est envoyé au serveur.

Pour configurer le Wake On LAN sur le serveur domestique :

1 Placez le disque d'installation du logiciel de Aspire easyStore H340 dans le lecteur optique de l'ordinateur domestique. L'assistant d'installation se lance.

Ou bien, double-cliquez sur le fichier **Acer ClientCD utility.exe** pour lancer l'installation. La fenêtre de bienvenue apparaît.

Acer Aspire easyStore Home Server
Bienvenue
Ce programme d'installation vous guidera dans la procédure nécessaire pour installer vos logiciels et configurer votre nouveau serveur. Les composants suivants peuvent être installés :
• Composants Microsoft nécessaires
• Acer Update
• Composants du serveur domestique Acer Aspire easyStore
• Connecteur Windows Home Server
• Configuration du serveur (pour la première installation seulement)
REMARQUE : Avant de cliquer sur Suivant, assurez-vous que le serveur est connecté à votre réseau domestique et que la diode est d'une couleur continue.
acer
User Guide
Lights out
Software Update
Suivant >
Annuler

2 Cliquez sur **Lights Out**.

Remarque : L'installeur client de Lights Out vérifie si l'ordinateur domestique dispose de Windows Home Server Connector. Si aucun connecteur est trouvé, l'installation est annulée.

3 Choisissez une langue

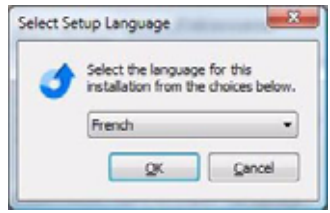

4 Cliquez sur **OK**. La fenêtre de bienvenue apparaît.

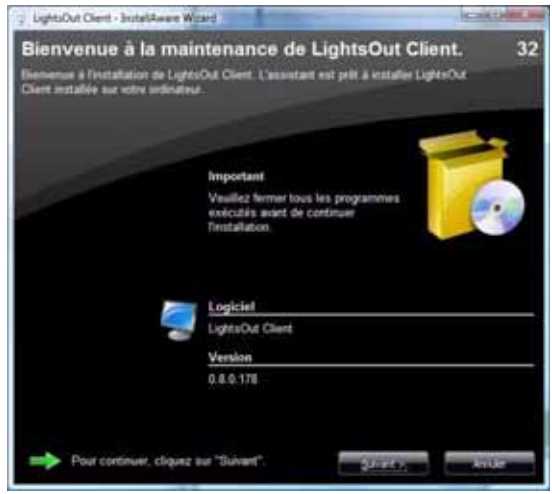

5 Cliquez sur **Suivant**.

LightsOut Client - InstallAware Wizard
Installation de LightsOut Client
Les fonctions du programme que vous avez sélectionnées sont en cours d'installation.
Informations
Veuillez attendre pendant que l'assistant InstallAware installe LightsOut Client. Cela peut prendre quelques minutes.
Service : Service client LightsOut
Annuler

6 Cliquez sur **Terminer**.

Configurer les périodes de service et d'arrêt du serveur domestique

Vous pouvez définir les périodes pendant lesquelles le serveur domestique doit être fonctionnel ou définir des services pendant lesquels le serveur ne passe jamais en veille pendant l'opération de sauvegarde afin de réduire le risque de pertes de données.

Remarque : Lors de la création d'une période de service, vous devez entrer une heure de début et de fin. L'action de fin de période de service peut être créé en tant qu'action autonome ou en combinaison avec une période de service.

Pour configurer la période de service et d'arrêt du serveur domestique :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Lights Out**.

Les ordinateurs domestiques sont indiqués par des blocs de couleur sur le diagramme. Si vous avez plus de 6 ordinateurs, les couleurs seront mises à jour. Les digrammes sont créés de la gauche vers la droite dans le même ordre que la légende de haut en bas.

4 Cliquez sur **Calendrier**.

5 Sélectionnez un jour ou des jours sur le calendrier, puis cliquez sur **Ajouter**.

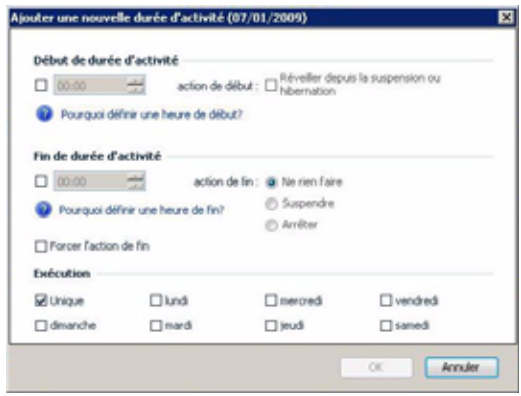

6 Sous Début de la période de service, configurez une heure de début à laquelle le serveur restera opérationnel.

7 Activez l'option "Sortir de la veille" si vous voulez que le serveur domestique sorte de sa veille à l'heure définie.

8 Sous Fin de la période de service, configurez une heure de fin à laquelle désactiver le serveur.

9 Choisissez parmi les actions de fin suivantes :

- Ne rien faire - Cela n'est pas pratique pour une action de fin autonome.
- Suspendre - Met votre serveur en mode veille.
- Eteindre - Eteint le serveur complètement.

10 Activez l'option "Forcer l'action de fin" si vous voulez désactiver immédiatement le serveur même si la surveillance client détecte des clients actifs.

11 Sélectionnez un jour ou des jours auxquels exécuter la commande que vous avez choisi comme paramètre de début et de fin de période de service.

12 Cliquez sur **OK**.

Surveiller la santé du serveur et les performances

Votre système comprend une fonctionnalité de Moniteur de la santé matérielle et des performances pour vous aider à garder un oeil sur la santé système du serveur domestique. Vous pouvez voir les représentations graphiques des performancs concernant l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire et l'utilisation du stockage, ainsi que voir l'état des ventilateurs du serveur domestique, la tension et la température.

Remarque : Pour commencer le service de surveillance avec succès, il est nécessaire que vous ayez des privilèges administrateur sur le serveur domestique.

Pour surveiller la santé matérielle et les données de performance du serveur domestique :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur l'onglet **Information système**.

4 Faites défiler vers le bas jusqu'au champ Moniteur de santé et performance matérielle.

Configurer les e-mails d'alerte

Vous pouvez configurer une notification par e-mail automatique transmettant des alertes lorsque adviennent des avertissements ou des erreurs liés à la température, à la vitesse des ventilateurs ou au disque dur. Afin de valider la fonction d'alerte par e-mail, vous devez configurer la partie SMTP.

Afin de configurer des notifications automatiques par e-mail :

1 Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

2 Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

3 Cliquez sur **Configuration**.

4 Dans le panneau de navigation, choisissez **Moniteur de performance et de santé matérielle**.

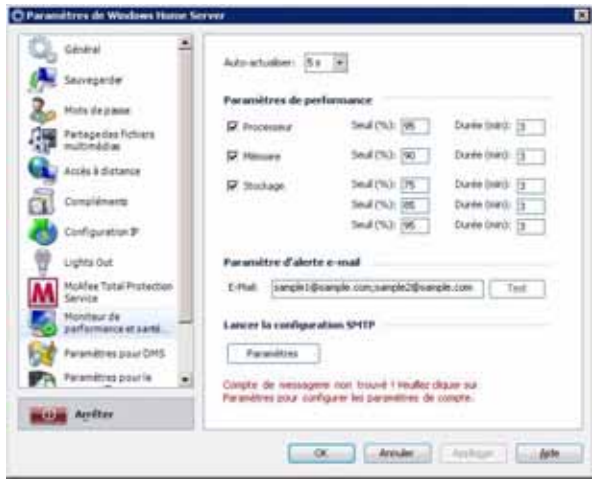

5 Dans la configuration de l'alerte e-mail, entrez une adresse e-mail vers laquelle les alertes e-mail seront envoyées. Si vous voulez utiliser plus d'une adresse, utilisez un point-virgule pour séparer les différentes adresses.

6 Sous Lancer la configuration SMTP, cliquez sur **Configuration**.

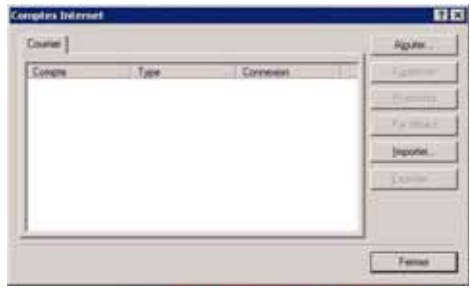

La boîte de dialogue Comptes Internet inclut les options suivantes :

- Retirer - Supprime un compte e-mail Internet.
- Propriétés - Affiche la boîte de dialogue Propriétés. La boîte de dialogue vous permet de configurer les Propriétés des connexions établies.
- Choisir par défaut - Définit un compte e-mail Internet comme étant le compte primaire.
- Importer - Importe la configuration de votre compte e-mail Internet à l'aide du format de fichier Internet Account (.iaf).
- Retirer - Supprime les réglages d'un compte e-mail Internet.
- Fermer - Quite la boîte de dialogue Comptes Internet.

7 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une connexion à Internet.

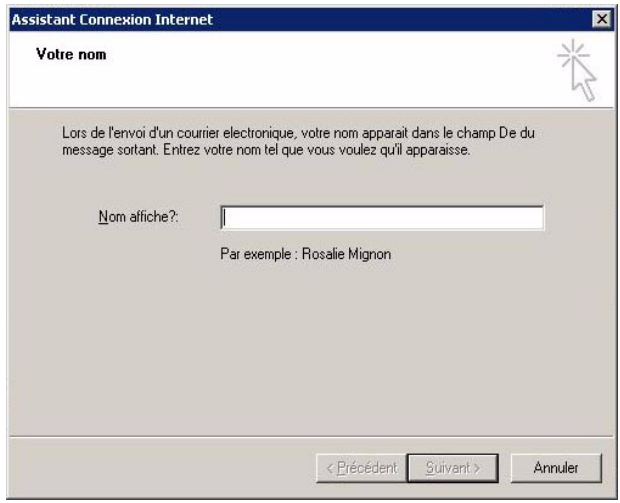
Assistant Connexion Internet
Votre nom
Lors de l'envoi d'un courrier electronique, votre nom apparait dans le champ De du message sortant. Entrez votre nom tel que vous voulez qu'il apparaisse.
Nom affiché?:
Par exemple : Rosalie Mignon
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 Entrez votre nom, puis cliquez sur **Suivant**.

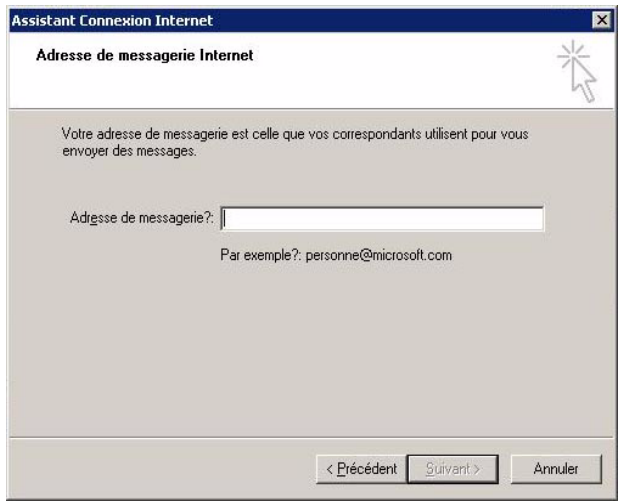
Assistant Connexion Internet
Adresse de messagerie Internet
Votre adresse de messagerie est celle que vos correspondants utilisent pour vous envoyer des messages.
Adresse de messagerie?:
Par exemple?: personne@microsoft.com
< Précédent
Suivant >
Annuler

9 Entrez votre adresse e-mail, puis cliquez sur **Suivant**.

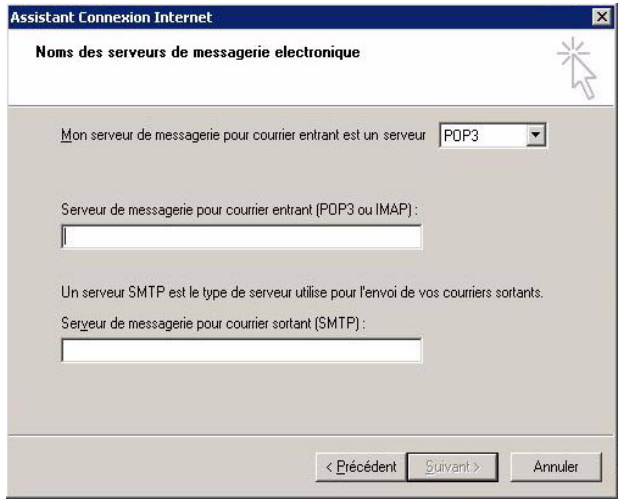
Assistant Connexion Internet
Noms des serveurs de messagerie electronique
Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur
POP3
Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3 ou IMAP) :
Un serveur SMTP est le type de serveur utilise pour l'envoi de vos courriers sortants.
Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :
< Précédent
Suivant >
Annuler

10 Entrez les informations du serveur SMTP, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Si vous ne connaissez pas le nom du serveur SMTP entrant et sortant, contactez votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet).

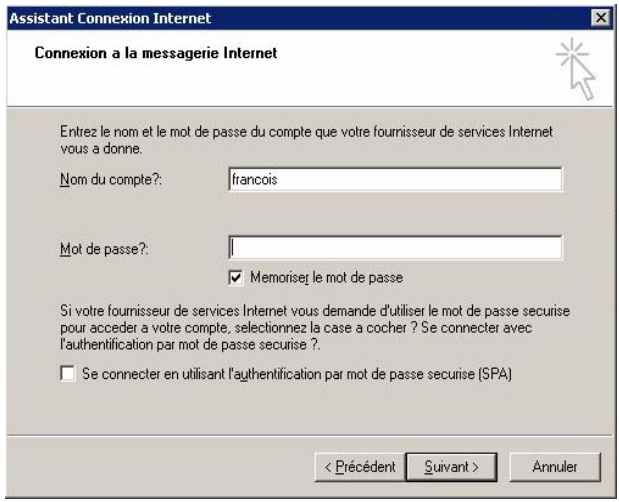
Assistant Connexion Internet
Connexion a la messagerie Internet
Entrez le nom et le mot de passe du compte que votre fournisseur de services Internet vous a donne.
Nom du compte?:
francois
Mot de passe?:
Memoriser le mot de passe
Si votre fournisseur de services Internet vous demande d'utiliser le mot de passe securise pour acceder a votre compte, selectionnez la case a cocher ? Se connecter avec l'authentification par mot de passe securise ?.
Se connecter en utilisant l'authentification par mot de passe securise (SPA)
< Précédent
Suivant >
Annuler

11 Entrez le nom de compte et le mot de passe donnés par votre FAI, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : Cochez la case "Se connecter à l'aide de l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)" si votre FAI vous demande de l'utiliser pour accéder à votre compte courriel.

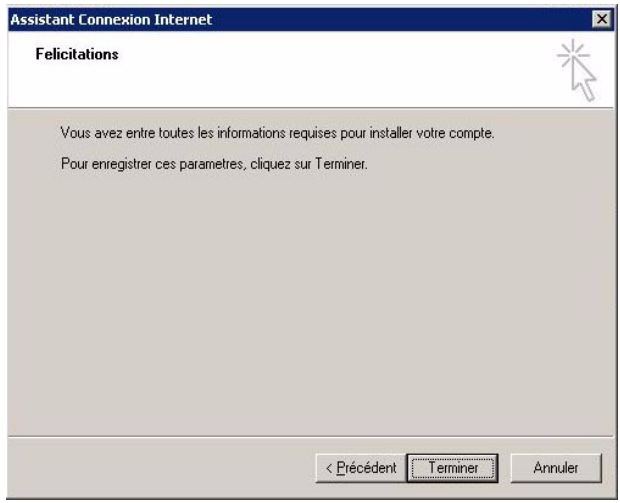

12 Cliquez sur **Terminer**.

13 Sur la page Moniteur de la santé matérielle et des performances, cliquez sur **Tester** pour envoyer des courriels tests aux adresses courriels spécifiées afin de vérifier que l'acheminement s'effectue sans problème.

14 Cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **Aide** dans la page Moniteur de de performance et de santé matérielle pour plus d'informations.

Explorez l'icône Windows Home Server

L'icône Windows Home Server vous informe sur la santé et l'état de votre serveur domestique et de vos ordinateurs domestiques. Cela inclut des notifications concernant les erreurs d'entrée de mot de passe, de mises à jour logicielles, et d'état des sauvegardes. Cette icône vous donne un accès rapide au logiciel Windows Home Server Connector grâce à un menu clic-droit.

La couleur de l'icône de Windows Home Server représente l'état du serveur domestique :

Couleur	Statut
	Indique un réseau sain
	Indique un problème dont vous devez vous occuper sous peu.
	Indique un problème dont vous devez vous occuper immédiatement.
	Indique qu'une sauvegarde est en cours.
	Indique que votre ordinateur domestique ne peut pas contacter Windows Home Server.

Pour de plus amples informations, cliquez-droit sur l'icône de Windows Home Server puis cliquez sur Aide.

5 Configurer le disque dur

Le système supporte jusqu'à quatre disques durs (HDD) SATA échangeables à chaud de 3,5 pouces.

Avertissement : Le disque dur système situé en bas de la baie ne peut pas être changé à chaud.

Ajouter un disque dur

Mise en garde : Les disques durs sont formatés avant d'être ajoutés au serveur de stockage. Assurez-vous que vous sauvegardez tous les fichiers importants qui sont sur le disque dur avant de l'ajouter au serveur de stockage. Formater un disque dur supprime tous les fichiers présents sur le disque dur.

1 Installer un nouveau disque dur sur le serveur domestique.

(1) Ouvrez la porte du serveur domestique.

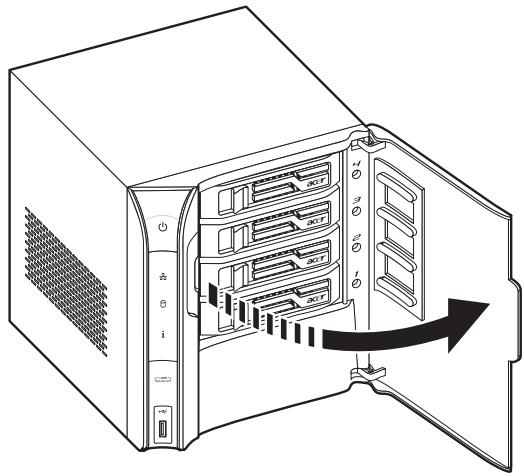

(2) Retirez le porteur du lecteur de disque dur en appuyant sur le loquet de libération du lecteur de disque dur (1).

(3) Tirez le levier (2) et glissez le porteur de lecteur de disque dur du châssis (3).

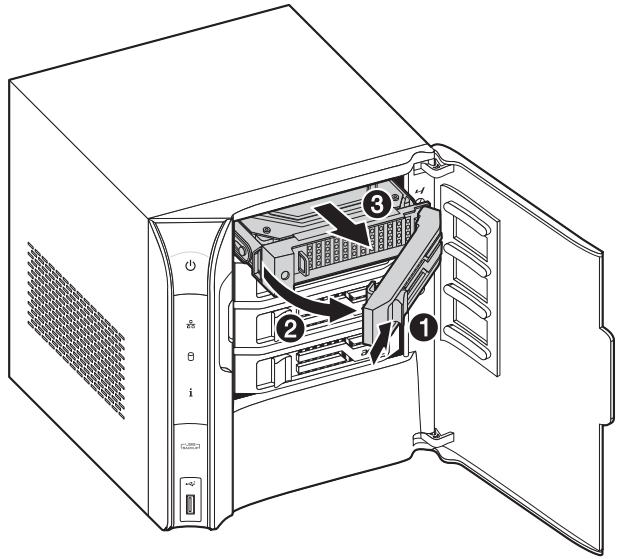

(4) Insérez le nouveau lecteur dans le côté droit du porteur, pour aligner les broches dans les trous de montage du lecteur de disque dur (1).

(5) Courbez légèrement le rail du côté gauche et insérez les broches dans les points de montage du lecteur de disque dur (2).

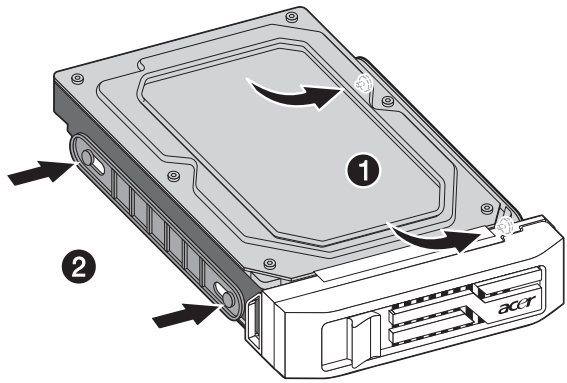

(6) Avec le levier toujours tiré, glissez le porteur jusqu'au fond de la baie (1). Ne poussez pas sur le levier jusqu'à ce qu'il commence à se fermer par lui-même.

(7) Utilisez le levier pour pousser le porteur jusqu'à ce qu'il se mette en place, puis fermez le levier (2).

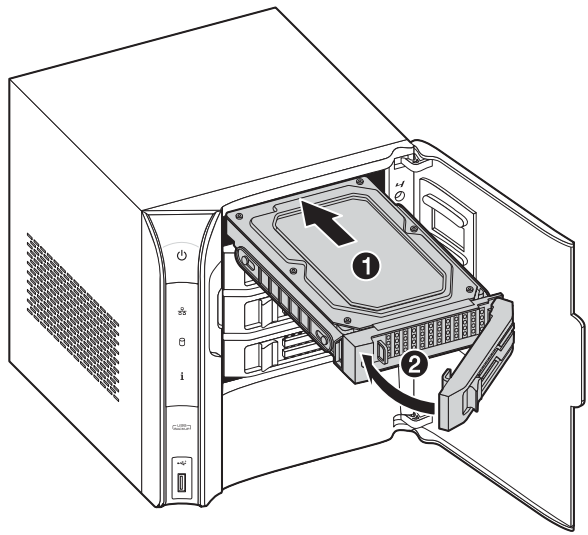

(8) Fermez la porte du serveur domestique.

2 Ajoutez le disque dur au serveur de stockage sur la console de Windows Home Server.

(1) Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

(2) Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

(3) Cliquez sur l'onglet **Stockage serveur**.

(4) Sélectionnez le disque dur (interne ou externe) nouvellement installé, puis cliquez sur le bouton **Ajouter** pour lancer l'assistant d'ajout de disque dur.

(5) Cliquez sur **Suivant**.

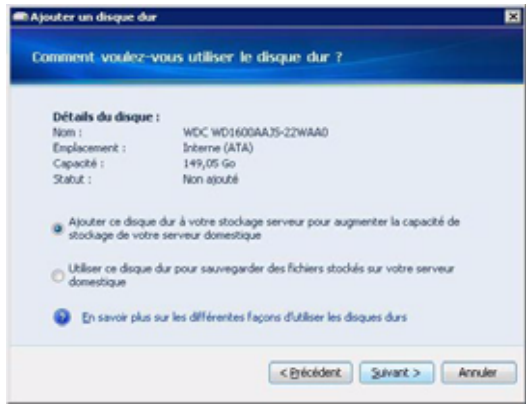
Ajouter un disque dur
Comment voulez-vous utiliser le disque dur ?
Détails du disque :
Nom : WDC WD1600AAJS-22WAA0
Emplacement : Interne (ATA)
Capacité : 149,05 Go
Statut : Non ajouté
Ajouter ce disque dur à votre stockage serveur pour augmenter la capacité de stockage de votre serveur domestique
Utiliser ce disque dur pour sauvegarder des fichiers stockés sur votre serveur domestique
En savoir plus sur les différentes façons d'utiliser les disques durs
< Précédent
Suivant >
Annuler

(6) Choisissez parmi les options suivantes :

- Ajoutez ce disque dur à votre serveur de stockage pour augmenter la capcité de stockage de votre serveur domestique. Cette option vous donne plus d'espace pour héberger des sauvegardes d'ordinateurs domestiques et vos dossiers partagés.
- Utiliser ce disque dur pour sauvegarder des fichiers stockés sur votre serveur domestique. Cette option vous permet de sauvegarder tous les dossiers partagés de votre serveur domestique.

(7) Vous pouvez consulter l'aide de la Console Windows Home Server pour des informations détaillées.

Important : Lorsque vous ajoutez un disque dur à votre serveur de stockage, vous le dédiez à s'ajouter à votre espace de stockage serveur total. Ne déconnectez pas le disque dur pour l'utiliser à d'autres fins. Si vous voulez utiliser le disque dur à d'autres fins, vous devriez d'abord sélectionner le disque dur et cliquer sur **Retirer**.

Retirer un lecteur de disque dur

Mise en garde : Retirez toujours le disque dur de la console Windows Home Server avant de retirer un lecteur de disque dur du serveur domestique. Vous perdrez tous les fichiers sur un disque dur si vous déconnectez physiquement le lecteur de disque dur de votre serveur domestique sans passer par l'assistant de retrait d'un disque dur, et vous ne pourrez plus trouver le disque dur afin de le connecter à nouveau.

1 Retirez en toute sécurité le disque dur de a Console Windows Home Server.

(1) Double-cliquez sur l'icône **Windows Home Server** dans la zone de notification.

(2) Connectez vous à la **Console WindowsHome Server**.

(3) Cliquez sur l'onglet **Stockage serveur**.

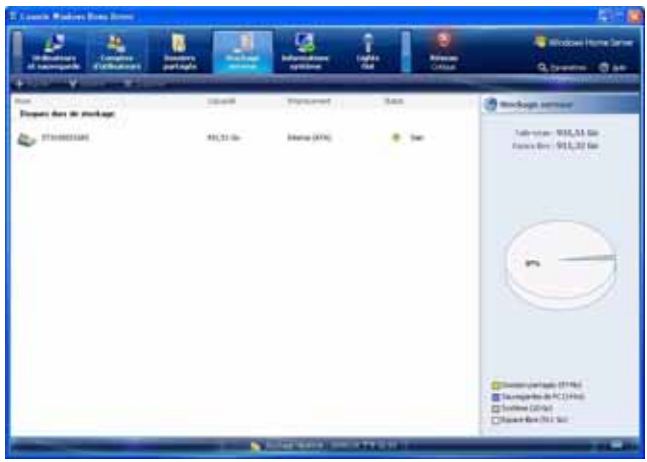

(4) Sélectionnez le disque dur que vous voulez retirer, puis cliquez sur le bouton **Retirer** pour lancer l'assistant de retrait de disque dur.

(5) Cliquez sur Suivant.

(6) Cliquez sur Terminer.

(7) Le voyant de lecteur de disque dur du lecteur sélectionné s'allume en violet.

2 Retirez le lecteur de disque dur du serveur domestique.

Remarque : Avant de retirer le lecteur de disque dur, assurez-vous que le voyant du disque dur en façade s'allume en violet.

(1) Ouvrez la porte du serveur domestique.

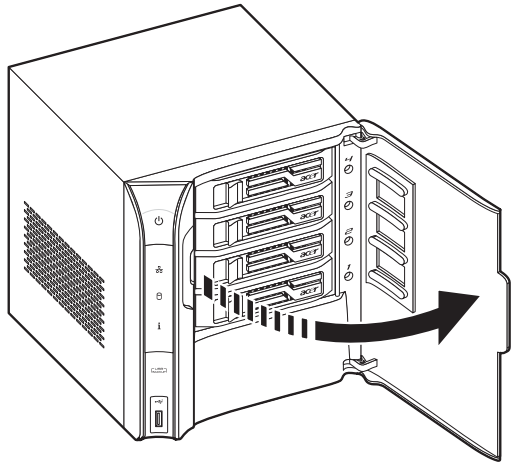

(2) Appuyez sur le loquet de libération du porteur de lecteur de disque dur (1).

(3) Tirez le levier (2) et glissez le porteur de lecteur de disque dur du châssis (3).

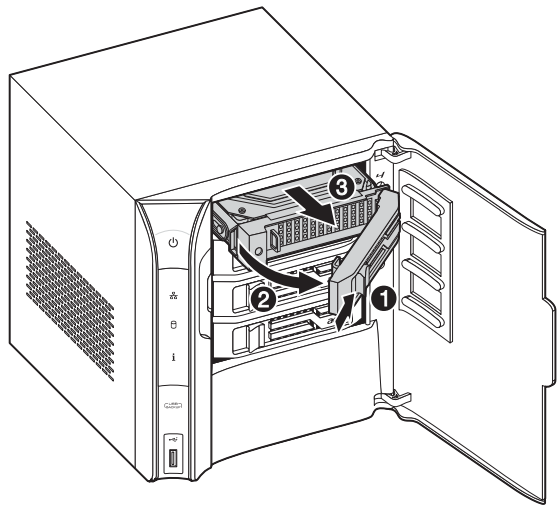

(4) Fermez la porte du serveur domestique.

Remplacer un disque dur endommagé

1 Suivez les étapes 1 et 2 de la section “Retirer un lecteur de disque dur” .

2 Retirez le lecteur de disque dur de son porteur.

(1) Dégagez doucement le rail de gauche (1, 2) comme illustré.

(2) Retirez le lecteur de son porteur (3).

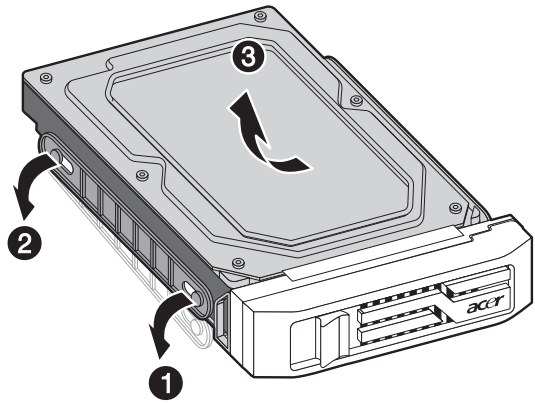

3 Installez le nouveau disque dur sur le porteur.

(1) Insérez le nouveau lecteur dans le côté droit du porteur, pour aligner les broches dans les trous de montage du lecteur de disque dur (1).

(2) Courbez légèrement le rail du côté gauche et insérez les broches dans les points de montage du lecteur de disque dur (2).

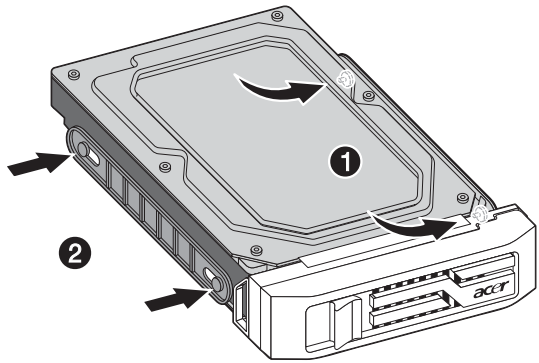

4 Installer un nouveau disque dur sur le serveur domestique.

6 Dépannage

Ce chapitre décrit une liste de situations possibles auxquelles vous pourriez être confronté pendant l'utilisation de votre serveur domestique.

Si vous êtes dans l'incapacité de résoudre les problèmes vous-même, contactez votre vendeur ou votre représentant Acer local pour assistance.

Liste des contrôles préliminaires à effectuer

- Y'a-t-il du courant alternatif de disponible à la prise murale ?
- Les câbles électriques sont-ils branchés ? Vérifiez le(s) câble(s) électrique(s) à l'arrière du chassis et à la source électrique.
- Tous les câbles sont-ils bien connectés et sécurisés ?
- Tous les appareils périphériques sont-ils installés correctement ?
- Tous les pilotes matériels sont-ils installés ?
- Avez-vous appuyé sur le bouton d'alimentation en façade pour allumer le système (le voyant d'alimentation devrait être allumé) ?
- Le cordon d'alimentation système devrait être correctement connecté au système et branché à une prise de 100-127 V ou de 200-240V ?

Récupération et restauration du serveur domestique

Le Aspire easyStore H340 inclut un DVD Récupération du serveur qui vous permet de récupérer votre serveur domestique après une panne système (par exemple, le système d'exploitation est corrompu, le disque dur système principal est en panne). Vous pouvez aussi utiliser ce disque pour restaurer le serveur domestique aux paramètres d'usine.

Lors de la Récupération du système, les paramètres du système du serveur à domicile et les comptes utilisateurs seront perdus. Lorsque vous choisissez l'option Réinitialiser aux paramètres d'usine, toutes les données présentes sur les disques durs du serveur domestique seront perdues.

Pour récupérer le serveur domestique :

1 Placez le DVD Aspire easyStore Home Server Server Recovery dans le lecteur DVD d'un ordinateur connecté au réseau.

Ou bien, double-cliquez sur le fichier **Acer ServerRecovery Utility.exe** pour lancer l'installation. La fenêtre de Récupération du serveur apparaît.

Acer Aspire easyStore Home Server
Récupération du serveur
Ce programme vous aide à récupérer votre serveur après une panne du système. Vous pouvez également restaurer à la configuration par défaut de l'usine.
acer
Suivant >
Annuler

2 Cliquez sur **Suivant**.

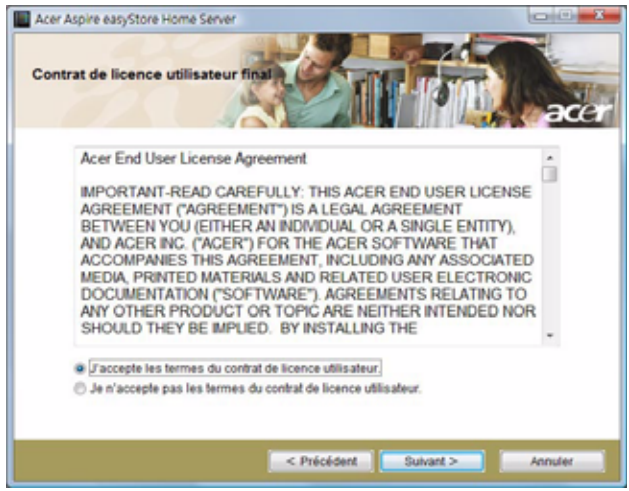
Acer Aspire easyStore Home Server
Contrat de licence utilisateur final
acer
Acer End User License Agreement
IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS ACER END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY), AND ACER INC. ("ACER") FOR THE ACER SOFTWARE THAT ACCOMPANIES THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY ASSOCIATED MEDIA, PRINTED MATERIALS AND RELATED USER ELECTRONIC DOCUMENTATION ("SOFTWARE"). AGREEMENTS RELATING TO ANY OTHER PRODUCT OR TOPIC ARE NEITHER INTENDED NOR SHOULD THEY BE IMPLIED. BY INSTALLING THE
J'accepte les termes du contrat de licence utilisateur.
Je n'accepte pas les termes du contrat de licence utilisateur.
< Précédent
Suivant >
Annuler

3 Lisez le Contrat de licence utilisateur final. Si vous acceptez les termes du contrat, alors choisissez le bouton "J'accepte les termes de l'accord de licence utilisateur".

4 Cliquez sur **Suivant**.

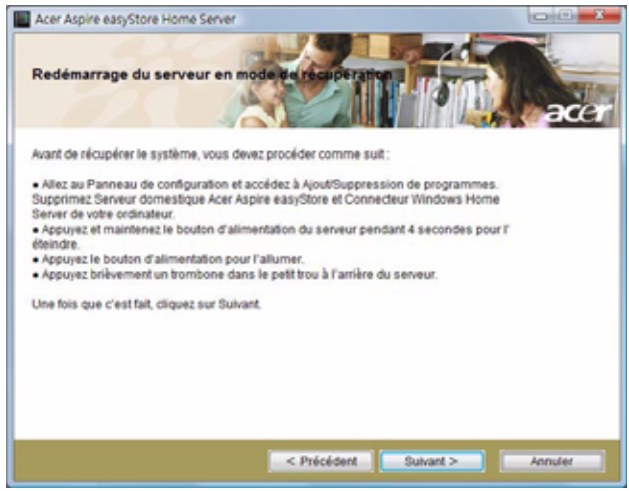
Acer Aspire easyStore Home Server
Redémarrage du serveur en mode de récupération
acer
Avant de récupérer le système, vous devez procéder comme suit :
• Allez au Panneau de configuration et accédez à Ajout/Suppression de programmes. Supprimez Serveur domestique Acer Aspire easyStore et Connecteur Windows Home Server de votre ordinateur.
• Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation du serveur pendant 4 secondes pour l'éteindre.
• Appuyez le bouton d'alimentation pour l'allumer.
• Appuyez brièvement un trombone dans le petit trou à l'arrière du serveur.
Une fois que c'est fait, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 Désinstallez le serveur domestique Acer Aspire easyStore et Windows Home Server Connecter de votre ordinateur.

6 Récupérer le serveur domestique.

(1) Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le appuyé pendant 4 secondes pour éteindre le serveur domestique.

(2) Appuyez sur le bouton marche / arrêt du système pour l'allumer.

(3) Tournez le boîtier afin de pouvoir accéder à la façade arrière.

(4) Insérez le bout d'un trombonne déplié dans l'ouverture, puis appuyez en restant appuyé sur le bouton récupération / réinitialisation à l'aide du trombonne.

7 Cliquez sur **Suivant**.

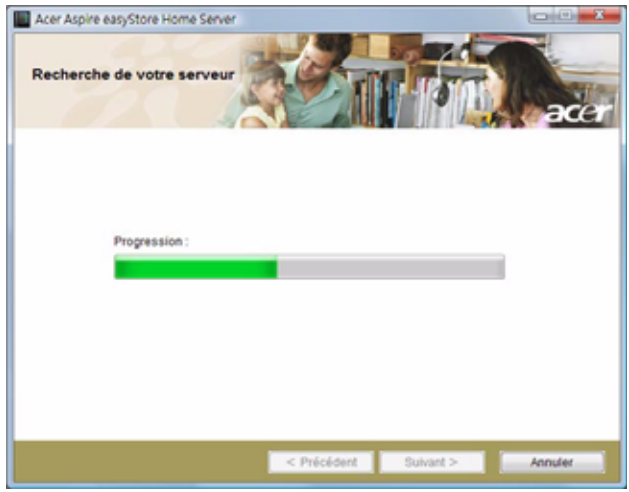

8 Choisissez le bouton "Récupération du serveur : Utilisez cette option pour récupérer d'une panne système. Vous perdrez votre configuration système et vos comptes utilisateurs. Une récupération des données sera tentée. (Recommandé)".

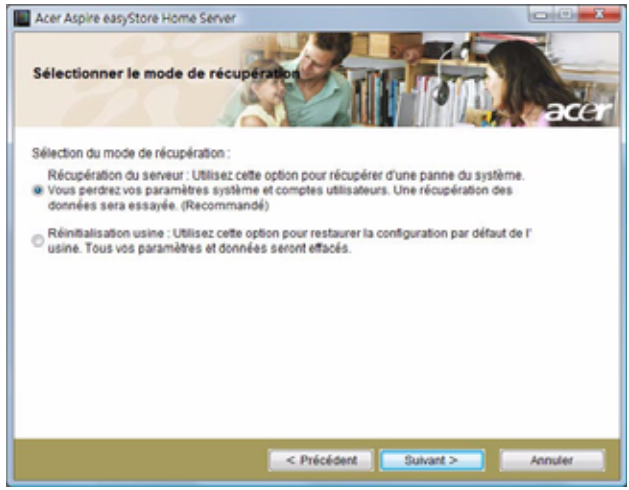
Acer Aspire easyStore Home Server
Sélectionner le mode de récupération
acer
Sélection du mode de récupération :
Récupération du serveur : Utilisez cette option pour récupérer d'une panne du système. Vous perdrez vos paramètres système et comptes utilisateurs. Une récupération des données sera essayée. (Recommandé)
Réinitialisation usine : Utilisez cette option pour restaurer la configuration par défaut de l'usine. Tous vos paramètres et données seront effacés.
< Précédent
Suivant >
Annuler

9 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de la procédure de récupération.

Pour remettre le serveur domestique à sa configuration d'usine par défaut :

1 Placez le DVD Server Recovery dans le lecteur DVD d'un ordinateur connecté au réseau.

Ou bien, double-cliquez sur le fichier **Acer ServerRecovery Utility.exe** pour lancer l'installation. La fenêtre de Récupération du serveur apparaît.

2 Cliquez sur **Suivant**.

3 Lisez le Contrat de licence utilisateur final. Si vous acceptez les termes du contrat, alors choisissez le bouton "J'accepte les termes de l'accord de licence utilisateur".

4 Cliquez sur **Suivant**.

5 Désinstallez le serveur domestique Acer Aspire easyStore et Windows Home Server Connecter de votre ordinateur.

6 Pour récupérer ou réinitialiser le serveur domestique :

(1) Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le appuyé pendant 4 secondes pour éteindre le serveur domestique.

(2) Appuyez sur le bouton marche / arrêt du système pour l'allumer.

(3) Tournez le boîtier afin de pouvoir accéder à la façade arrière.

(4) Insérez le bout d'un trombonne déplié dans l'ouverture, puis appuyez en restant appuyé sur le bouton récupération / réinitialisation à l'aide du trombonne.

7 Cliquez sur **Suivant**.

8 Choisissez le bouton "Réinitialisation aux paramètres d'usine : Toutes vos données et vos réglages seront effacés".

Acer Aspire easyStore Home Server
Sélectionner le mode de récupération
acer
Sélection du mode de récupération :
Récupération du serveur : Utilisez cette option pour récupérer d'une panne du système. Vous perdrez vos paramètres système et comptes utilisateurs. Une récupération des données sera essayée. (Recommandé)
Réinitialisation usine : Utilisez cette option pour restaurer la configuration par défaut de l'usine. Tous vos paramètres et données seront effacés.
< Précédent
Suivant >
Annuler

9 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de la procédure de restauration.

Restaurer un ordinateur domestique

Vous pouvez facilement restaurer n'importe lequel de vos ordinateurs domestiques à un point antérieur dans le temps à l'aide d'une sauvegarde stockée sur votre serveur domestique. Vous pouvez effectuer cela à l'aide du Disque de Récupération PC. Ce CD peut être utilisé pour restaurer tous les fichiers sur votre ordinateur domestique à partir d'une sauvegarde, dont le système d'exploitation Windows et les applications.

Pour restaurer un ordinateur domestique :

Important : Vous avez besoin du mot de passe de Windows Home Server pour restaurer un ordinateur domestique.

1 Placez le disque Aspire easyStore Home Server Server PC Recovery dans le lecteur CD de l'ordinateur que vous voulez restaurer.

2 Redémarrez l'ordinateur et démarrez à partir du CD.

3 Suivez les instructions dans l'assistant de Restauration de l'ordinateur pour restaurer les disques durs sur votre ordinateur domestique.

Remarque : Votre ordinateur domestique doit être connecté au réseau domestique à l'aide d'un câble réseau Ethernet avant que vous commenciez la restauration. La connectivité sans-fil n'est pas supportée.

Lorsque le disque PC Recovery est utilisé pour démarrer un ordinateur, il montre les cartes réseaux et les appareils de stockage qu'il peut détecter et il propose une option de charger les pilotes, comme montré sur la capture d'écran ci-dessous. Il peut aussi chercher sur les supports USB ou les disquettes pour des fichiers de pilote et charger tous les pilotes Windows trouvés.

Detect Hardware
To restore this computer, a network connection to Windows Home Server and access to all hard drives on this computer is required. Drivers may be necessary to install network and storage hardware that was not detected.
The following network and storage devices have been found on this computer:
Network Devices
Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Emulated)
Storage Devices
Virtual HD ATA Device
IDE Controller
ATA Channel 0
ATA Channel 1
Where can I find drivers for my hardware?
To detect additional devices, click Install Drivers.
When finished, click Continue to proceed and restore this computer.
Install Drivers...
Continue

Si les pilotes n'ont pas été chargé ou que le pilote de la carte réseau ne peut pas être trouvé lors de la récupération de l'ordinateur, vous pouvez effectuer les options listées ci-dessous pour installer les pilotes, autrement, l'ordinateur domestique ne pourra pas se connecter au serveur domestique pour obtenir vos sauvegardes.

- Vous pouvez utiliser un pilote de carte réseau compatible Vista, qui est intégralement compatible avec les ordinateurs sous Windows Vista ou Windows XP. Télécharger et installer un pilote de carte réseau compatible Vista à partir d'une clef ou d'un lecteur USB.
- Dans la boîte de dialogue Détection matérielle, cliquez sur "Où puis-je trouver des pilotes pour mon matériel ?" pour afficher un fichier d'aide en ligne pour les instructions détaillées sur comment trouver et charger des pilotes.
- Allez sur http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/windowshomeserver/support.mspx pour plus d'informations.

4 A chque fois que Windows Home Server sauvegarde un ordinateur domestique, il garde les pilotes pour l'ordinateur domestique dans la sauvegarde stockée sur le serveur domestique. Lorsque vous utilisez le disque de Récupération PC, il vous sera demandé si l'ordinateur domestique nécessite des pilotes pour n'importe lequel de vos ordinateurs domestiques, vous pouvez ouvrir une sauvegarde pour cet ordinateur domestique et copier les pilotes sur une clef ou un lecteur USB.

Restaurer des fichiers à partir d'une sauvegarde

Vous pouvez naviguer et restaurer des fichiers perdus de n'importe quel ordinateur client sur votre réseau domestique ayant été sauvegardé avec Windows Home Server.

Pour restaurer des fichiers et des dossiers à partir d'une sauvegarde :

1. Ouvrez la **Console Windows Home Server**.
2. Cliquez sur l'onglet **Ordinateurs et Sauvegarde**.
3. Choisissez un **ordinateur domestique**, puis cliquez sur **Voir les sauvegardes**.
4. Sélectionnez une **sauvegarde**, puis cliquez sur **Ouvrir**.
5. Choisissez un **volume** à ouvrir, puis cliquez sur **Ouvrir**.

   Remarque : La fenêtre d'état d'Ouverture de sauvegarde apparaît pendant l'ouverture de la sauvegarde. S'il vous est demandé de redémarrer votre ordinateur une fois le pilote du volume virtuel effectuée, ignorez ce message, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur.

6. Déplacez les fichiers et les dossiers de sauvegarde que vous désirez restaurer vers un dossier de votre ordinateur domestique.
7. Fermez la fenêtre lorsque vous avez fini de copier les fichiers et les dossiers que vous voulez restaurer.

Mettre à jour votre serveur domestique avec Software Update d'Aspire easyStore pour serveur domestique

La mise à jour logicielle du Aspire easyStore H340 est un outil vous permettant de mettre à jour facilement le BIOS du serveur à domicile, des pilotes et des logiciels complémentaires.

Installer Software Update d'Aspire easyStore pour serveur domestique:

1 Placez le disque d'installation du logiciel de Aspire easyStore H340 dans le lecteur optique de l'ordinateur domestique. L'assistant d'installation se lance.

Ou bien, double-cliquez sur le **fichier** Acer ClientCD utility.exe pour lancer l'installation. La fenêtre de bienvenue apparaît.

Acer Aspire easyStore Home Server
Bienvenue
Ce programme d'installation vous guidera dans la procédure nécessaire pour installer vos logiciels et configurer votre nouveau serveur. Les composants suivants peuvent être installés :
• Composants Microsoft nécessaires
• Acer Update
• Composants du serveur domestique Acer Aspire easyStore
• Connecteur Windows Home Server
• Configuration du serveur (pour la première installation seulement)
REMARQUE : Avant de cliquer sur Suivant, assurez-vous que le serveur est connecté à votre réseau domestique et que la diode est d'une couleur continue.
acer
User Guide
Lights out
Software Update
Suivant >
Annuler

2 Cliquez sur **Mise à jour logicielle**. La fenêtre de bienvenue s'affiche.

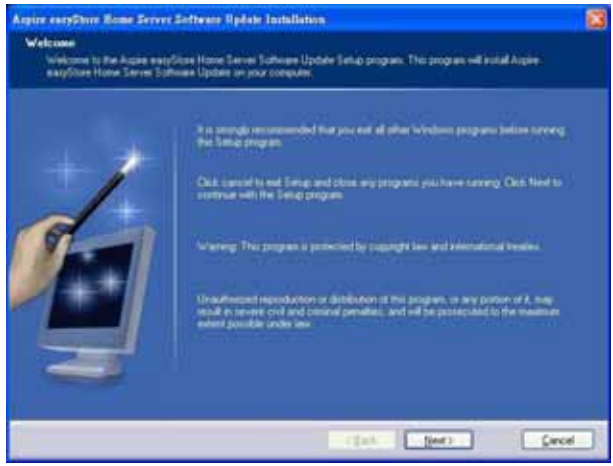

3 Cliquez sur **Suivant**.

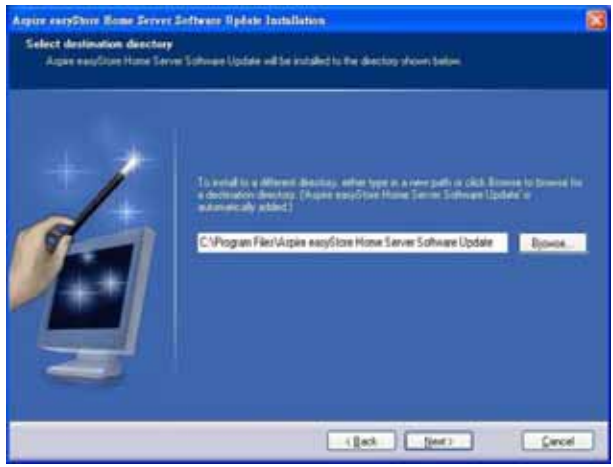

4 Choisissez un dossier de destination, puis cliquez sur **Suivant**.

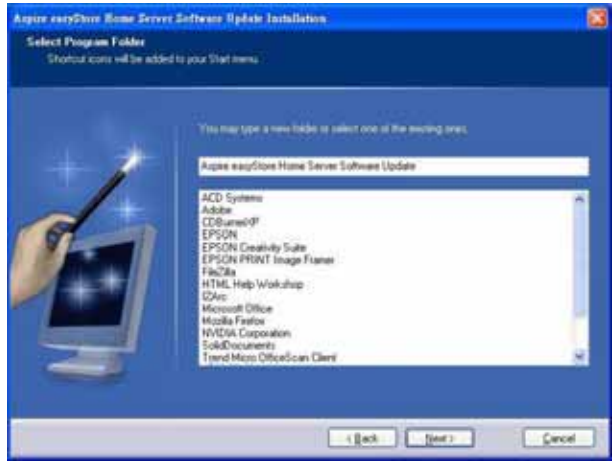

5 Choisissez un dossier pour le programme ou un nouveau dossier, puis cliquez sur **Suivant**.

Aspire easyStore Home Server Software Update Installation
Options
Select the options you want to be installed on your hard drive.
Application files (573 KB)
Language Support
Minimum files required for the application to run
Free space before installation
Free space after installation
< Back
Next >
Cancel

6 Choisissez les options que vous voulez installer sur votre disque dur, puis cliquez sur **Suivant**.

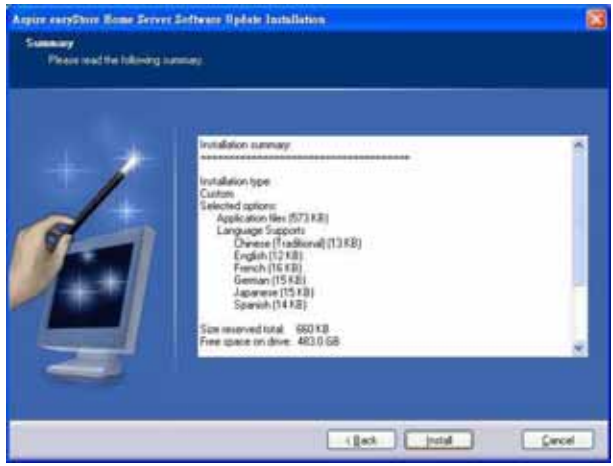

7 Cliquez sur **Installer**.

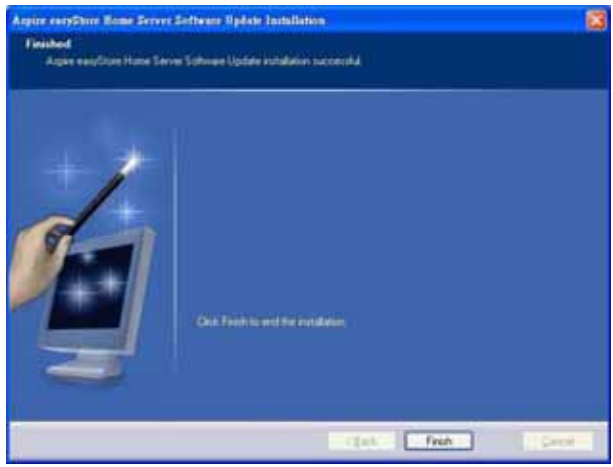

8 Cliquez sur **Terminer**.

Pour mettre à jour votre serveur domestique à l'aide de la mise à jour logicielle :

1 Assurez-vous que l'utilitaire Software Update d'Aspire easyStore Home Server est installé sur votre ordinateur. Reportez vous à la section précédente pour des instructions détaillées.

2 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Software Update d'Aspire easyStore Home Server**>**Software Update**.

3 Dans le champ Serveur domestique, choisissez le serveur domestique que vous voulez mettre à jour. Vous pouvez cliquez sur **Nouvelle recherche** pour actualiser la liste.

4 Dans le champ Logiciel\BIOS, cliquez sur **Parcourir** pour spécifier la mise à jour logicielle/du BIOS qui sera installée sur le serveur domestique.

5 Entrez votre nom et votre mot de passe.

6 Cochez la case "Se souvenir de ce compte" si vous désirez que le compte que vous avez entré soit montré la prochaine fois que vous effectuez une mise à jour logicielle.

7 Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran pour terminer les mises à jour.

Spécifiez les problèmes et les actions correctives.

Ce qui suit contient les problèmes spécifiques qui pourraient arriver pendant l'utilisation de votre serveur. Les solutions possibles sont listées pour chaque problème.

Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le bouton marche / arrêt en façade est allumé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit connecté correctement.
- Assurez-vous que la prise murale soit bien alimentée. Testez-la en y branchant un autre appareil.

Le voyant d'état du lecteur de disque dur ne s'allume pas.

Assurez-vous que le disque dur soit compatible.

Si les lecteurs sont préinstallés, contactez le support technique.

Le serveur domestique ne peut pas se connecter à un réseau et le voyant de réseau en façade ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le câble réseau soit bien enfoncé dans le bon connecteur sur la façade arrière du système.
- Essayez un différent câble réseau.
- Assurez-vous que le routeur large bande soit alimenté.

L'ordinateur domestique ne peut pas se connecter au serveur domestique.

- Assurez-vous que le bouton marche / arrêt en façade est allumé.
- Assurez-vous que le voyant réseau en façade soit allumé en bleu.
- Assurez-vous que le routeur large bande soit alimenté.
- Assurez-vous qu'aucun pare-feu ne bloque la connexion. Consultez l'aide de la Console Windows Home Server pour plus d'informations.
- Eteignez et redémarrez votre serveur domestique.
- Réinitialisez le serveur domestique.

Pour redémarrer à chaud le serveur serveur domestique :

(1) Lancez la **Console Windows Home Server**.

(2) Cliquez sur **Options**.

(3) Choisissez "Réinitialiser la Console Windows Home Server" à partir du menu déroulant.

(4) Cliquez sur **OK**.

Le service de sauvegarde est arrêté.

Si vous voyez le message d'erreur "Si le service de sauvegarde est arrêté, veuillez redémarrer la console.", essayez de redémarrer le serveur domestique.

1 Lancez la **Console Windows Home Server**.

2 Cliquez sur **Options**.

3 Choisissez "Réinitialiser la Console Windows Home Server" à partir du menu déroulant.

4 Cliquez sur **OK**.

Comment puis-je sauvegarder la base de données de sauvegarde de Windows Home Server ?

Pour des instructions détaillées sur comment copier la base de données de votre Windows Home Server, allez sur la page http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/windowshomeserver/support.mspx

Le navigateur Web ne peut pas afficher la page d'accès à distance Aspire easyStore Home Server lorsqu'il y accède par une URL.

- Assurez-vous que la connectivité au site Web dans les paramètres soit allumée.
- Assurez-vous que Javascript soit bien activé sur votre navigateur.

  Pour activer JavaScript dans Internet Explorer 7 :

  (1) A partir du menu Internet Explorer, allez sur **Outils**, puis sélectionnez Options Internet.

  (2) Sélectionnez l'onglet **Sécurité**, puis cliquez sur **Niveau personnalisé**.

  (3) Faites défiler jusqu'à Active Scripting, puis choisissez **Activer**.

  (4) Cliquez sur **OK**.

Impossible de se connecter à certains ordinateurs sur la page d'accès à distance Aspire easyStore Home Server.

Assurez-vous que l'ordinateur domestique soit configuré pour la connexion au bureau à distance.

Pour configurer les ordinateurs qui tournent sous Windows XP :

1 Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte utilisateur bénéficiant des privilèges administrateur.

2 Cliquez sur **Démarrer**, cliquez-droit sur **Poste de travail**, puis cliquez sur **Propriétés**.

3 Sur la page des propriétés système, cliquez sur l'onglet **Utilisation à distance**.

4 Assurez-vous que la case "Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à cet ordinateur" soit cochée.

5 Cliquez sur **Choisir les utilisateurs distants**. Les comptes utilisateurs disposant de privilèges administrateurs sont automatiquement autorisés à se connecter. Si vous désirez ajouter des comptes utilisateurs supplémentaires pour accéder à cet ordinateur à distance, cliquez sur **Ajouter** pour entrer ces comptes utilisateurs.

6 Si vous utilisez le pare-feu Windows, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur le **Pare-feu Windows**. Vérifiez que le Pare-Feu Windows soit bien activé. Cliquez sur l'onglet **Exceptions**, puis vérifiez que le **Bureau à distance** soit sélectionné.

7 Redémarrez votre ordinateur.

Pour configurer les ordinateurs qui tournent sous Windows Vista :

1 Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte utilisateur bénéficiant des privilèges administrateur.

2 Cliquez sur **Démarrer**, cliquez-droit sur **Poste de travail**, puis cliquez sur **Propriétés**.

3 Cliquez sur **Paramètres à distance**, cliquez sur **Continuer**.

4 Assurez-vous que la case "Autoriser les connexions des ordinateurs sous n'importe quelle version de Bureau à distance (peu sécurisé)" soit cochée.

Important : Si vous choisissez Permettre les connexions seulement des ordinateurs au Bureau à distance avec Authentification de niveau réseau (plus sécurisé), vous ne pouvez pas vous connecter à cet ordinateur via l'accès à distance Windows Home Server, et l'état de connexion pour cet ordinateur est Désactivé.

5 Cliquez sur **Choisir les utilisateurs**. Les comptes utilisateurs disposant de privilèges administrateurs sont automatiquement autorisés à se connecter. Si vous désirez ajouter des comptes utilisateurs supplémentaires pour accéder à cet ordinateur à distance, cliquez sur Ajouter pour entrer ces comptes utilisateurs.

6 Si vous utilisez le pare-feu Windows, ouvrez le **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Sécurité**. Cliquez sur **Pare-feu Windows**. Vérifiez que le Pare-Feu Windows soit bien activé. Cliquez sur **Changer les paramètres**, cliquez sur **Continuer**. Cliquez sur l'onglet **Exceptions**, puis vérifiez que le Bureau à distance soit sélectionné.

7 Redémarrez votre ordinateur.

J'ai oublié le mot de passe Windows Home Server.

Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe, vous devez réinitialiser le serveur domestique. Reportez vous à la “Récupération et restauration du serveur domestique” on page 118 pour plus de détails.